


## Menú Principal para la reproducción de vídeo

Puede eliminar o buscar vídeos específicos.

- 1 Seleccione el modo vídeo.

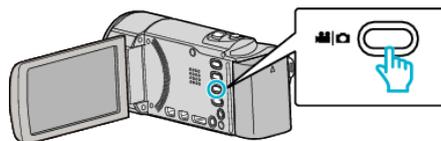

- 2 Pulse para seleccionar el modo de reproducción.



- El modo cambia entre grabación y reproducción con cada pulsación.

- 3 Pulse "MENU".



Ajuste	Detalles
BUSCAR FECHA	Puede buscar y reproducir vídeos o imágenes fijas según las fechas de grabación.
PROTEGER/CANCELAR	Evita que los archivos se eliminen accidentalmente.
COPIAR	Copia archivos a otro medio.
MOVER	Mueve archivos a otro medio.
RECORTAR	Seleccione la parte necesaria de un vídeo y guárdela como un nuevo archivo de vídeo.
CARGAR PARÁMETROS	Capture y copie una parte de un vídeo grabado (máximo de 15 minutos) para cargar en YouTube.
REPR. OTRO ARCHIVO	Reproduce vídeos con información de gestión defectuosa.
CTRL GRAB. CONTINUA	Los vídeos grabados en dos medios separados y con "GRABACIÓN CONTINUA" habilitado en el menú de grabación de vídeo pueden combinarse en un solo vídeo.
K2 TECHNOLOGY	Reproduce sonidos bajos o agudos que no pueden grabarse durante la grabación, y reproduce con una calidad de sonido similar a la original.