


## Interior

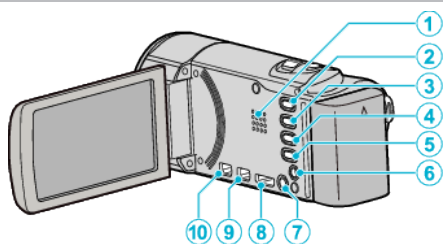

- 1** Parlante
  - Emite sonido de audio durante la reproducción de vídeo.
- 2** Botón i.AUTO
  - Cambia entre modo Auto Inteligente y Manual.
- 3** Botón USER
- 4** Botón de  /  (Vídeo/Imagen fija)
  - Cambia entre los modos de vídeo e imagen fija.
- 5** Botón INFO (Información)
  - Grabación: Muestra el tiempo (sólo para vídeo) y carga de batería restantes.
  - Reproducción: Muestra información de archivos tales como fecha de grabación.
- 6** Conector AV
  - Realiza la conexión a un televisor, etc.
- 7** Botón  (Alimentación)
  - Presione este botón y manténgalo presionado para encender/apagar la unidad mientras el monitor LCD está abierto.
- 8** Conector HDMI
  - Conecta a un TV HDMI.
- 9** Conector USB
  - Realiza la conexión a la computadora utilizando un cable USB.
- 10** Conector COMPONENT (componente)
  - Realiza la conexión a un televisor, etc.