


## SOPORTE GRAB. FOTO

Ajusta los medios de grabación y reproducción de imágenes fijas.

Ajuste	Detalles
MEMORIA INTEGRADA	Graba imágenes fijas a la memoria integrada de esta unidad.
TARJETA SD	Graba imágenes fijas a la tarjeta SD.

### Visualización de la opción

1 Pulse "MENU".

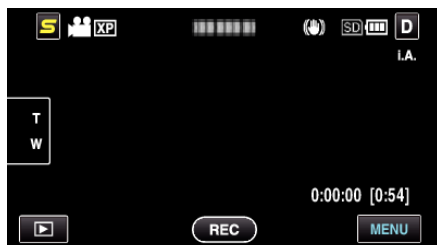

2 Pulse "⚙️".



3 Pulse "SOPORTE GRAB. FOTO".

