



Reproducción de imágenes fijas

Puede seleccionar y reproducir las imágenes fijas grabadas desde la pantalla de índice (visualización de vistas en miniatura).

- 1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

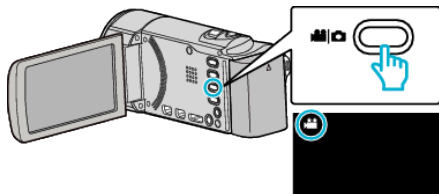

- 2 Pulse para seleccionar el modo de reproducción.

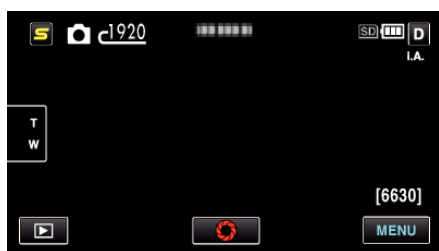

- 3 Pulse sobre el archivo para iniciar la reproducción.



- Las imágenes fijas que se graben de manera continua en 2 segundos o con el modo de filmación continua se verán reagrupadas. Únicamente el primer archivo grabado se muestra y el grupo aparece con un cuadro verde.
- Pulse para seleccionar el medio de reproducción.
- Pulse para regresar a la pantalla de índice.
- Pulse nuevamente para regresar al modo de grabación.

Botones de funcionamiento para la reproducción de imágenes fijas

Durante la visualización de la pantalla de índice




- Las imágenes fijas que se graben de manera continua en 2 segundos o con el modo de filmación continua se verán reagrupadas. Únicamente el primer archivo grabado se muestra y el grupo aparece con un cuadro verde.

Visualización	Descripción
Fecha	Se mueve a la fecha anterior/siguiente
<	Muestra la pantalla de índice anterior (visualización de vistas en miniatura)
>	Muestra la pantalla de índice siguiente (visualización de vistas en miniatura)
Vista en miniatura (Archivo)	Pulse sobre la vista en miniatura - La reproducción comenzará Roce hacia la derecha - Despliega hacia la derecha para mostrar la pantalla de índice anterior (visualización de vistas en miniatura)

	Roce hacia la izquierda - Despliega hacia la izquierda para mostrar la pantalla de índice siguiente (visualización de vistas en miniatura)
Modo de grabación 	Cambia a modo de grabación
	Cambia entre la pantalla de índice de la memoria integrada y la tarjeta SD
	Muestra la pantalla de índice (visualización de vistas en miniatura) para realizar la eliminación
MENU	Muestra la pantalla de menú
Fecha de grabación	Fecha de grabación (sólo aparece en el primer archivo de cada fecha)

Durante la reproducción de imágenes fijas

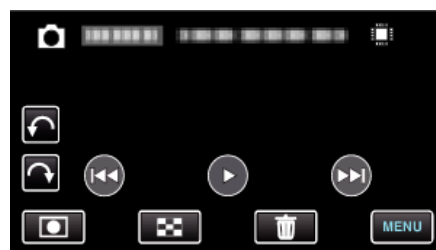

Visualización	Descripción
	Regresa a la imagen fija anterior
	Inicia/pausa la presentación de diapositivas
	Reproducción inversa durante la presentación de diapositivas
	Reproducción normal durante la presentación de diapositivas
	Avanza a la siguiente imagen fija
Modo de grabación 	Cambia a modo de grabación
	Regresa a la pantalla de índice
	Elimina el archivo seleccionado actualmente
MENU	Muestra la pantalla de menú
	Rota hacia la izquierda (rota -90° con cada pulsación)
	Rota hacia la derecha (rota 90° con cada pulsación)
	Reproducción continua de imágenes fijas capturadas con filmación continua

Nota :

- Pulsar sobre o arrastrar el área de operación de la pantalla táctil.
- Los botones de funcionamiento en la pantalla táctil desaparecen si la unidad no se utiliza por unos 3 segundos. Pulse en la pantalla para visualizar los botones de funcionamiento nuevamente.
- Puede rotar una imagen fija 90° hacia la derecha o hacia la izquierda durante la reproducción.
La rotación se aplica sólo a la visualización de la pantalla.
- Puede buscar un archivo específico por fecha de grabación.
Es útil cuando se busca un gran número de archivos.

Precaución :

- Esta unidad es un dispositivo controlado por microordenador. La descarga electrostática, el ruido exterior y la interferencia (de un televisor, radio, etc.) pueden provocar que la unidad no funcione correctamente.

Reproducción

En ese caso, apague la alimentación y luego retire el adaptador de CA y la batería. Esta unidad se reseteará.
