


TIPO INDIC. FECHA

Ajusta el orden del formato de visualización del año, mes, día y hora (24H/12H).

1 Pulse "MENU".



2 Pulse "⚙️".

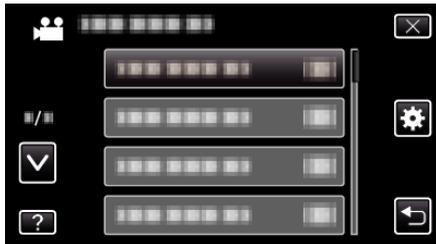

3 Pulse "TIPO INDIC. FECHA".



4 Pulse para ajustar el estilo de visualización de fecha y hora.



- Para la visualización de la fecha, ajuste cualquier formato de "mes.día.año", "año.mes.día" y "día.mes.año".
- Para la visualización de la hora, ajuste cualquier formato de "12h" y "24h".
- Pulse los botones de funcionamiento ←/→ para mover el cursor.
- Después de la configuración, pulse "ACEPTAR".

Estilo de ajuste del reloj

El estilo de ajuste del reloj de esta unidad varía según los modelos.



- El orden del "año, mes, día, hora" cambia según el estilo de visualización de la fecha.