

MODO DE CAPTURA

Puede realizar los ajustes de la filmación continua.


| Ajuste | Detalles |
|--------------------|--|
| GRABAR UNA CAPTURA | Graba una imagen fija. |
| GRABACIÓN CONTINUA | Graba imágenes fijas en forma continua cuando presiona el botón INSTANTÁNEA. |

Nota :

- Algunas tarjetas SD no son compatibles con la filmación continua.
- La velocidad de filmación continua se reducirá si se utiliza esta función repetidamente.
- Es posible que "GRABACIÓN CONTINUA" no funcione cuando "TAM.IMAGEN" se ajusta en "2400X1344(3.2M)". (GZ-HM650)

Visualización de la opción

- 1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

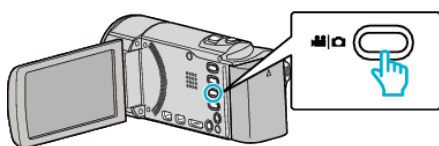


- 2 Pulse  para seleccionar el modo de grabación.



- El modo cambia entre grabación y reproducción con cada pulsación.

- 3 Pulse "MENU".

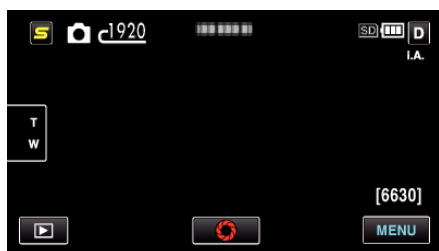

- 4 Pulse "MODO DE CAPTURA".

