


GRAB. IMÁGENES FIJAS EN RANURAS (GZ-HM440)

Ajusta la ranura de la tarjeta de grabación/reproducción de imágenes fijas.


Ajuste	Detalles
RANURA A	Graba imágenes fijas a la tarjetas SD en la ranura A.
RANURA B	Graba imágenes fijas a la tarjetas SD en la ranura B.

Visualización de la opción

- 1 Pulse "MENU".

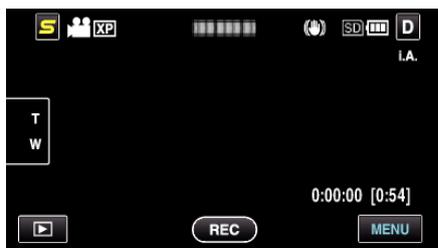

- 2 Pulse "⚙️".

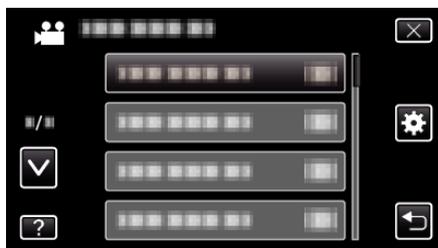

- 3 Pulse "GRAB. FOTOS EN RAN.".

