



Menú Principal para reproducción de imagen fija

Puede eliminar o buscar imágenes fijas específicas.

1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

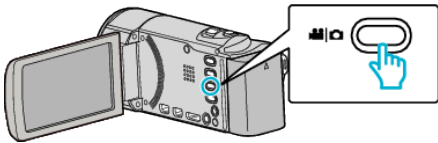

2 Pulse para seleccionar el modo de reproducción.

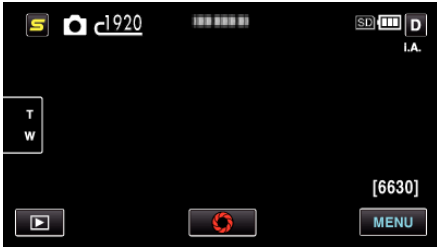

- El modo cambia entre grabación y reproducción con cada pulsación.

3 Pulse "MENU".



Ajuste	Detalles
BUSCAR FECHA	Puede buscar y reproducir vídeos o imágenes fijas según las fechas de grabación.
EFFECTOS PRESENT DIAP	Establece los efectos de transición en una reproducción de presentación de diapositivas.
PROTEGER/CANCELAR	Evita que los archivos se eliminen accidentalmente.
COPIAR	Copia archivos a otro medio.
MOVER	Mueve archivos a otro medio.