

## GRABACIÓN CONTINUA

Continúa grabando en la tarjeta SD sin detenerse cuando se acaba el espacio restante de la memoria integrada.


Ajuste	Detalles
OFF	No cambia los medios de grabación automáticamente.
ON	Cambia los medios de grabación automáticamente.

### Nota :

- La grabación ininterrumpida no puede realizarse si no hay espacio libre suficiente en la tarjeta SD.
- La configuración de grabación ininterrumpida cambia a "OFF" automáticamente luego de que se completa la grabación ininterrumpida.
- Para comenzar la grabación ininterrumpida nuevamente luego de que la sesión anterior se haya completado, es necesario combinar los vídeos ininterrumpidos o eliminar la información de combinación de los vídeos ininterrumpidos.

## Visualización de la opción

- 1 Seleccione el modo vídeo.

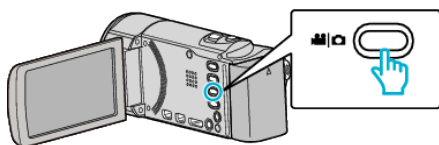


- 2 Pulse  para seleccionar el modo de grabación.



- El modo cambia entre grabación y reproducción con cada pulsación.

- 3 Pulse "MENU".

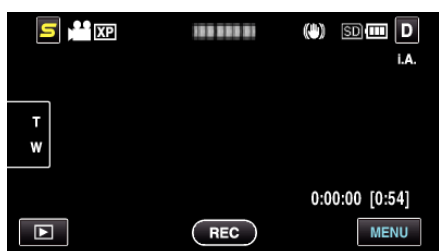

- 4 Pulse "GRABACIÓN CONTINUA".

