



Reproducción de vídeos

Puede seleccionar y reproducir los vídeos grabados desde la pantalla de índice (pantalla de vistas en miniatura).

- 1 Seleccione el modo video.

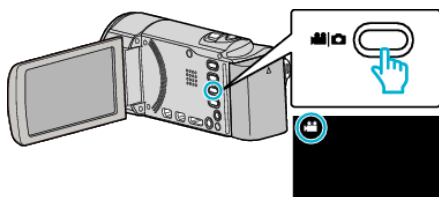

- 2 Pulse para seleccionar el modo de reproducción.

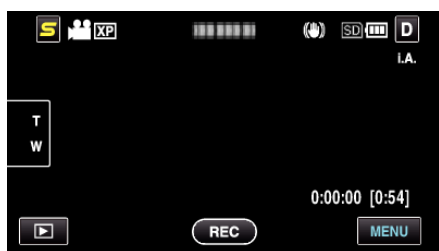


- 3 Pulse sobre el archivo para iniciar la reproducción.



- Pulse para seleccionar el medio de reproducción.
- Pulse para pausar.
- Pulse para regresar a la pantalla de índice.
- Pulse nuevamente para regresar al modo de grabación.

Botones de funcionamiento para la reproducción de vídeo

Durante la visualización de la pantalla de índice

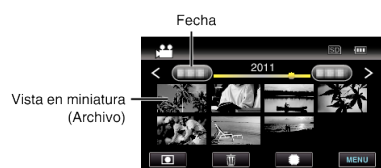

Visualización	Descripción
Fecha	Se mueve a la fecha anterior/siguiente
<	Muestra la pantalla de índice anterior (visualización de vistas en miniatura)
>	Muestra la pantalla de índice siguiente (visualización de vistas en miniatura)
Vista en miniatura (Archivo)	Pulse sobre la vista en miniatura - La reproducción comenzará Roce hacia la derecha - Despliega hacia la derecha para mostrar la pantalla de índice anterior (visualización de vistas en miniatura) Roce hacia la izquierda - Despliega hacia la izquierda para mostrar la pantalla de índice siguiente (visualización de vistas en miniatura)
Palanca de zoom	Muestra la pantalla de índice anterior/siguiente (visualización de vistas en miniatura)

Modo de grabación 	Cambia a modo de grabación
	Muestra la pantalla de índice (visualización de vistas en miniatura) para realizar la eliminación
	Cambia entre la pantalla de índice de la memoria integrada y la tarjeta SD
MENU	Muestra la pantalla de menú

Durante la reproducción de vídeo



Visualización	Descripción
Cursor	Muestra la posición actual y estimada de reproducción dentro de la escena
Barra de línea de tiempo	Pulsación sobre una posición al azar - Se mueve a la posición sobre la que se pulsó Arrastre el punto de reproducción a izquierda o derecha - Se inicia la reproducción desde la nueva posición
	Regresa al comienzo de la escena
	Búsqueda hacia atrás
	Reproducción/pausa
	Búsqueda hacia adelante
	Avanza al siguiente vídeo
Modo de grabación 	Cambia a modo de grabación
	Detención (regresa a la pantalla de índice)
	Elimina el archivo seleccionado actualmente
	Ajuste del volumen
MENU	Muestra la pantalla de menú

Nota :

- Pulsar sobre o arrastrar el área de operación de la pantalla táctil.
- Los botones de funcionamiento en la pantalla táctil desaparecen si la unidad no se utiliza por unos 3 segundos. Pulse en la pantalla para visualizar los botones de funcionamiento nuevamente.
- Puede buscar un archivo específico por fecha de grabación.

Precaución :


- Realice una copia de seguridad de los datos importantes grabados. Se recomienda copiar todos los datos importantes grabados a un DVD u otro medio de grabación de almacenamiento.
- Esta unidad es un dispositivo controlado por microordenador. La descarga electrostática, el ruido exterior y la interferencia (de un televisor, radio, etc.) pueden provocar que la unidad no funcione correctamente. En ese caso, apague la alimentación y luego retire el adaptador de CA y la batería. Esta unidad se reseteará.

Reproducción


Ajuste del volumen de los vídeos

Puede pulsar sobre el botón de ajuste de volumen para controlar el volumen.

1 Pulse .

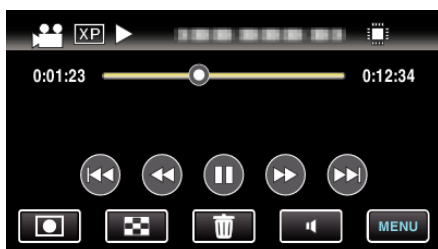

2 Pulse "+" o "-".

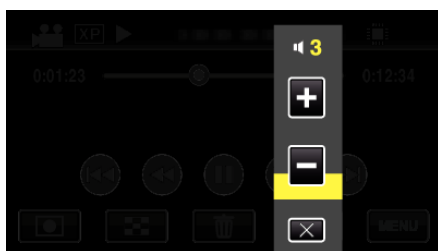

- El volumen también puede ajustarse utilizando la palanca de zoom durante la reproducción.

Baje el volumen  Suba el volumen

- Cuando pulsa , la barra de ajuste de volumen permanece en la pantalla incluso luego de 1 segundo de no operación.
- Pulse X para salir del ajuste de volumen.
- El ajuste de volumen se deshabilita cuando se conecta un cable de AV (audio/vídeo) o un cable HDMI.

Comprobación de la fecha de grabación y demás información

1 Presione el botón INFO.

Puede mostrar la fecha de grabación y duración del archivo seleccionado.

