

### CALIDAD DE VÍDEO

Ajusta la calidad del vídeo.

Ajuste	Detalles
UXP	Permite la grabación a la mejor calidad de imagen. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aplica sólo a discos Blu-ray. Los vídeos que se tomaron en calidad de alta definición no pueden grabarse en DVD.</li> </ul>
XP	Permite la grabación a la más alta calidad de imagen.
SP	Permite la grabación en calidad estándar.
EP	Permite grabaciones prolongadas.
SSW	Permite la grabación en definición AVCHD estándar (16:9).
SEW	Permite la grabación en definición AVCHD estándar (16:9) con un porcentaje más bajo de bit que "SSW".




**Nota :**

- Ajuste en modo "UXP" o "XP" si se graban escenas con movimiento rápido o escenas con cambio extremo de brillo para evitar el ruido.
- Utilice una unidad externa de Blu-ray para guardar vídeos grabados en modo "UXP".
- Puede cambiar el "CALIDAD DE VÍDEO" deseado pulsando sobre el mismo desde la pantalla de tiempo restante de grabación.
- "SSW" y "SEW" no están disponible de configurar la "SUBVENTANA DE CARA", "ILUMINACIÓN" o "x.v.Color".

### Visualización de la opción

1 Seleccione el modo vídeo.

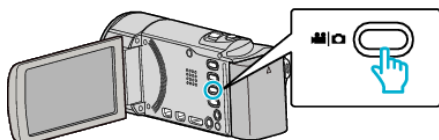


2 Pulse  para seleccionar el modo de grabación.



- El modo cambia entre grabación y reproducción con cada pulsación.

3 Pulse "MENU".

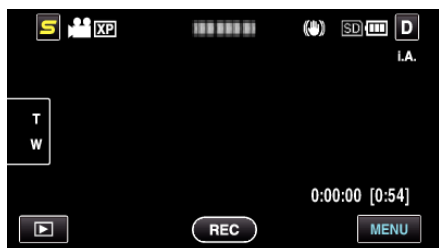

4 Pulse "CALIDAD DE VÍDEO".