

## SDフォーマット

SDカードのファイルをすべて消去(初期化)します。


設定	内容
ファイル	SDカードのすべてのファイルを消去します。
ファイル+管理番号	SDカードのすべてのファイルを消去し、フォルダ番号とファイル番号を「1」から始めます。

ご注意:


- SDカードが入っていないときは選べません。
- フォーマットすると、カード内のデータはすべて消えます。フォーマットする前に、カード内のすべてのファイルをパソコンなどにコピーしてください。
- フォーマットに時間がかかることがありますので、十分に充電したバッテリーをお使いになるか、ACアダプターを接続してください。

項目を表示するには

- 1 "MENU"をタッチする

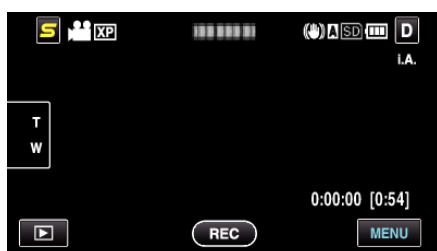

- 2 "⚙️"をタッチする

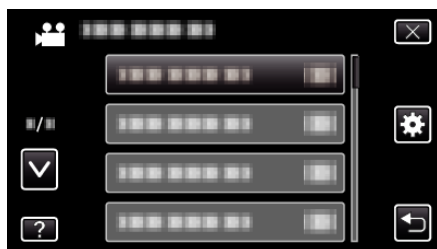

- 3 "SDフォーマット"をタッチする



- 4 フォーマットするカードを入れたスロットをタッチする

