



## 再生メニュー(静止画)

静止画の削除や検索ができます。

## 1 静止画を選ぶ

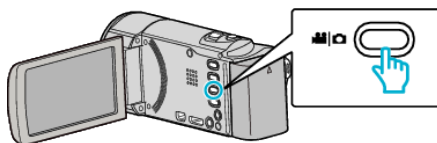

## 2 再生ボタンをタッチして、再生モードにする

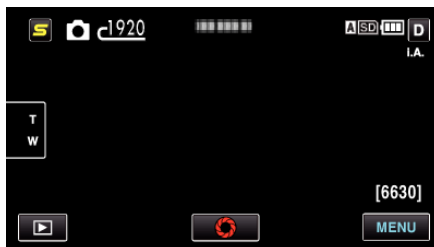

- タッチするたびに、撮影画面と再生画面に切り換わります。

## 3 "MENU"をタッチする



設定	内容
日付検索	撮影日から映像を検索して再生できます。
スライドショー効果	スライドショーの切り換え効果を設定します。
プロテクト/解除	誤消去防止のプロテクトを付けます。
コピー	スロットAからスロットBのSDカードにコピーします。
ムーブ	スロットAからスロットBのSDカードに移動します。