


## マニュアルで設定を変えて撮影する


マニュアル撮影では、明るさやシャッタースピードなどを設定することができます。

マニュアル撮影は、動画でも、静止画でも設定できます。


### 1 レンズカバーを開ける

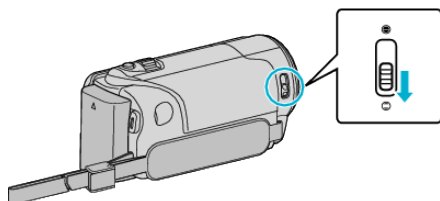

### 2 液晶モニターを開く

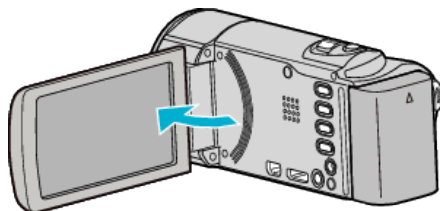


### 3 動画または静止画を選ぶ

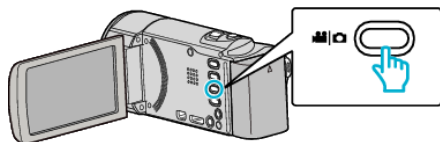


- アイコンが動画または静止画になります。

### 4 マニュアル撮影モードにする

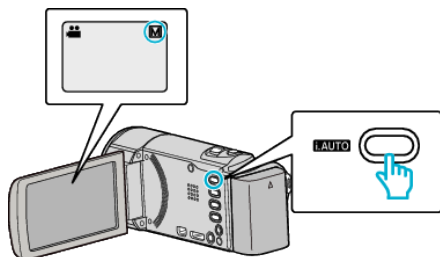

- インテリジェントオートになっているときは、i.AUTO ボタンを押して切り換えます。  
押すたびに、インテリジェントオートとマニュアルに撮影モードが切り換わります。

### 5 撮影を開始する

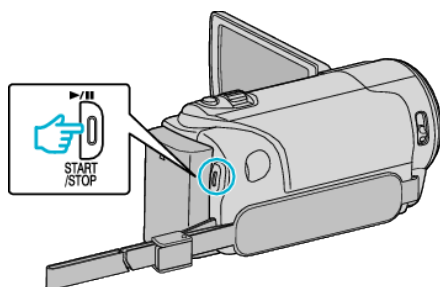

- もう一度押すと撮影を停止します。

メモ： \_\_\_\_\_

- マニュアル設定は、マニュアルモード時のみ設定することができます。

## マニュアル撮影メニュー一覧

以下の項目を設定できます。

設定名	説明
シーンセレクト	• 撮影状況に合わせた撮影が簡単にできます。
フォーカス	• 自動でピントが合わないときは、マニュアルフォーカスを使ってみましょう。
明るさ補正	• 画面全体の明るさを調節できます。 • 撮影場所が暗いときや明るいときに調節しましょう。
ホワイトバランス	• 画面全体の色合いを設定できます。 • 目で見た色合いと画面上の色合いが違うときに設定します。
逆光補正	• 逆光で被写体が暗くなるのを補正します。 • 逆光状態で撮影するときに設定します。
テレマクロ	• 被写体に近づいて撮影(接写)したいときに設定します。