



## すべての映像をバックアップする

バックアップする前に、パソコンのハードディスク(HDD)に十分な空き容量があることを確認してください。

### 1 液晶モニターを開く

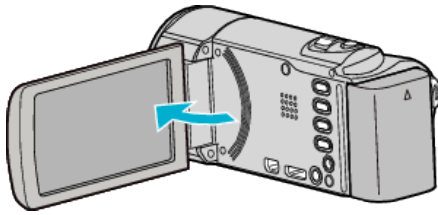

### 2 USB ケーブルと AC アダプターを接続する

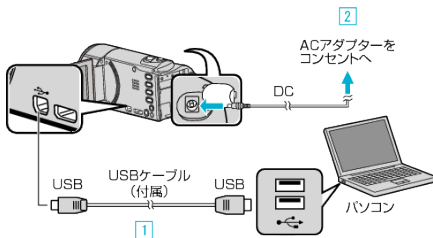

① 付属の USB ケーブルでつなぐ


② 本機に AC アダプターをつなぐ

● AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。


● 付属の AC アダプターを使用してください。

③ "接続機器を選択"メニューが表示されます。

### 3 "パソコンと接続"をタッチする

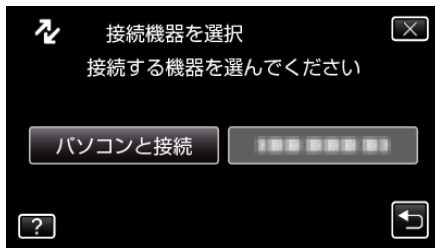

### 4 "バックアップする"をタッチする

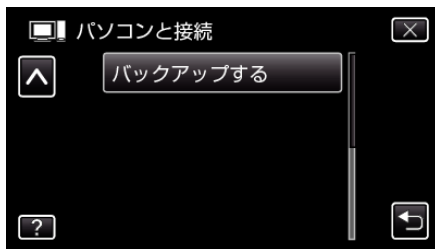


● X をタッチすると、メニューを閉じます。

● 上 をタッチすると、前画面に戻ります。

● パソコンで付属ソフト Everio MediaBrowser 3 が立ち上がります。以降の手順は、コンピュータで操作してください。


### 5 ボリュームを選ぶ

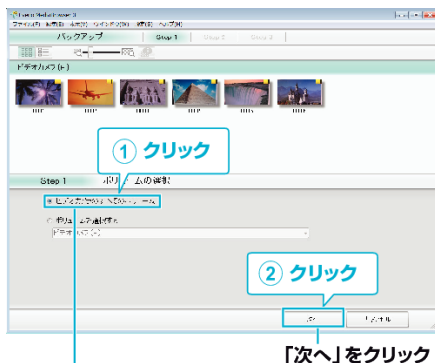

「ビデオカメラのすべてのボリューム」をクリック


### 6 バックアップを開始する

#### ファイルの保存先 (パソコン)

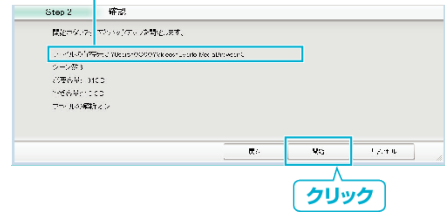

● バックアップが始まります。

### 7 バックアップが終わったら、"OK"をクリックする

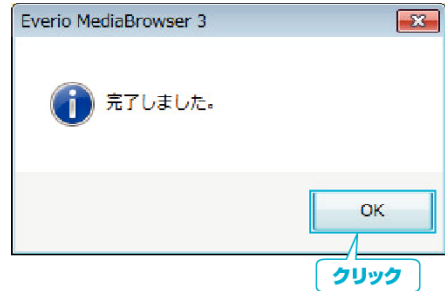

メモ：

- バックアップ前には、動画や静止画を保存してある SD カードをカメラに装着してください。
- 付属ソフト Everio MediaBrowser 3 の操作などで困ったときは、「ピクセラユーザーサポートセンター」へご相談ください。

電話番号	・固定電話をご利用の場合：フリーダイヤル ☎: 0120-727-231 ・携帯電話をご利用の場合：ナビダイヤル ☎: 0570-064-246 ・フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用できない場合 FAX: 06-6633-2992
ホームページ	<a href="http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/">http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/</a>

- バックアップする前に、不要な動画を削除しておきましょう。撮影した動画が多いと、バックアップに時間がかかります。

## 本機をパソコンから取りはずす

### 1 "ハードウェアの安全な取り外し"をクリックする



### 2 "USB 大容量記憶装置"をクリックする

### 3 (Windows Vista の場合) "OK"をクリックする

### 4 USB ケーブルをパソコンから取りはずし、本機の画面を閉じる