


## 结合以无缝记录录制的影片。

以两个单独媒体和启用了“无缝录制”的视频录制菜单可以结合为单个视频。

### 1 选择视频模式。

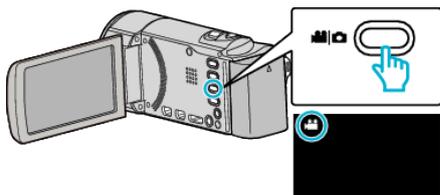

### 2 轻按 , 选择播放模式。



### 3 轻按“MENU”。



### 4 轻按“无缝录制控制”。



### 5 轻按“合并场景”。




- 本机开始检测无缝视频。  
如果找不到无缝视频,则无法进行结合。


### 6 轻按“是”。



### 7 轻按作为存储目的地的媒体。

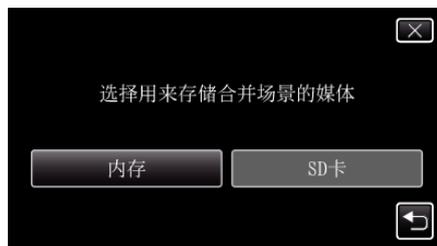

(GZ-HM450/GZ-HM650/GZ-HM670/GZ-HM690)

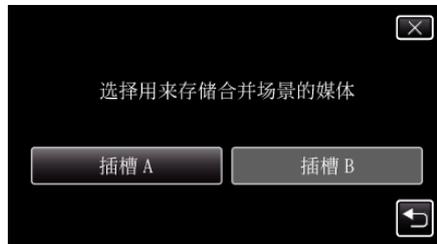

(GZ-HM440)

### 8 轻按“是”。



- 开始结合视频。
- 视频结合后,轻按“确定”。

注:

- 如果内存或 SD 卡内没有足够的剩余空间,无缝视频便不能结合。结合前,查看剩余可用空间量。

## 再次启用无缝视频记录的方法

前一段记录完成后,要再次启用无缝记录,就需要结合无缝视频或删除无缝视频的结合信息。

要删除无缝视频的结合信息,在第 5 步中选择“删除合并场景信息”。