


减轻相机振动

设定图像稳定器功能时,能显著减少录制过程中的相机振动。


1 打开液晶监视器,选择视频模式。

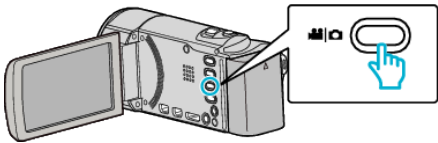

2 轻按“MENU”。



3 轻按“手动补偿”（图像稳定器）。

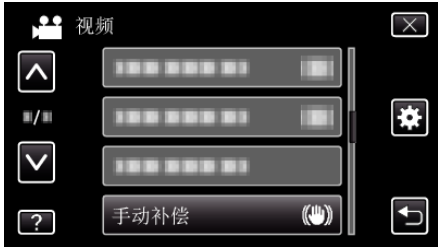

- 轻按^或v,向上或向下移动,扩大选择范围。
- 轻按 X,退出菜单。
- 轻按 ↶,返回上一个画面。

4 轻按需要的设置。



显示	设置
关	停用图像稳定器。
开	减少正常拍摄条件下的摄像机振动。
开(AIS)	更有效地减少用广角拍摄明亮场景时的相机振动。 仅限于广角端(约 5x)。

注：——

- 把本机置于三脚架,拍摄不太运动的被摄体时,建议将图像稳定器设为“关”。
- 如果相机振动严重,就不可能达到完全稳定。
- 该设置仅对视频录制有效。