


监视器亮度

设置液晶监视器的亮度。


设置	详细说明
4	调亮监视器的背光,而不管周围条件如何。
3	设为标准亮度。
2	调暗监视器的背光,而不管周围条件如何。
1	设为暗亮度。 选定此项有助于省电。
自动	户外使用时,把亮度自动设为“4”,室内使用时,则设为“3”。

调节监视器亮度

1 轻按“MENU”。

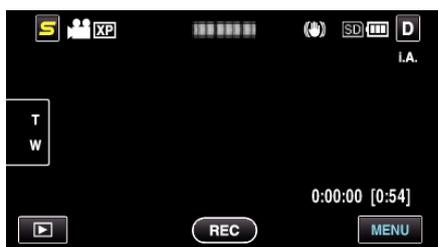

2 轻按“⚙️”。

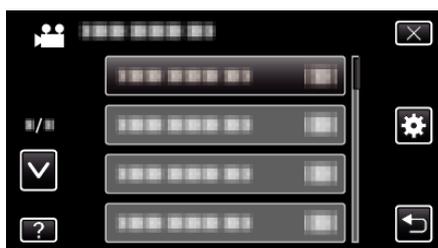

3 轻按“监视器亮度”。



4 轻按需要的监视器亮度。



- “监视器亮度”的默认设置是“自动”。要调节亮度,轻按 \wedge ,然后轻按一个介于“1”与“4”之间的数值。
- 轻按 \wedge 或 \vee ,向上或向下移动,扩大选择范围。