



共用菜单

- 1 选择视频或静像模式。

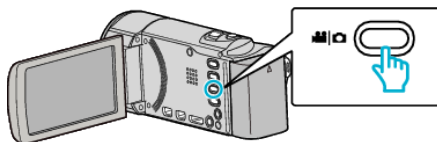


- 2 轻按 , 选择播放模式。

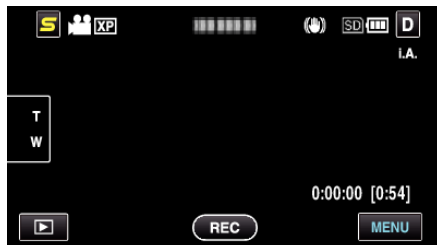

- 3 轻按“MENU”。



- 4 轻按“”。

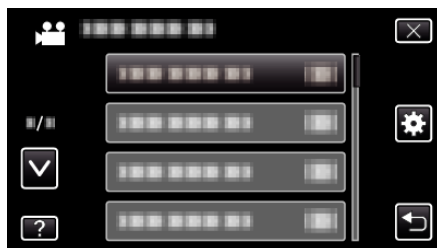

设置	详细说明
时钟设定	重设当前时间,或在海外使用本机期间设为当地时间。
日期显示样式	设置年月日的顺序和时间显示格式(24 小时/12 小时)。
LANGUAGE	画面语言可以改变。
监视器亮度	设置液晶监视器的亮度。
视频记录媒体	设置视频的录制/播放媒体。
图像记录媒体	设置静像的录制/播放媒体。
将视频录制到插槽	设置录制/播放视频的 SD 卡插槽。
将静态图片录制到插槽	设置录制/播放静像的 SD 卡插槽。
操作声音	打开或关闭操作音。
自动关机	设置这一功能,能预防忘记关电源的情况发生。
快速重启	液晶监视器关闭后 5 分钟内,把耗电量降到录制时用电量的 1/3。
演示模式	以摘要形式介绍本机的特殊功能。
触屏调节	在触屏上调节按钮的反应位置。
在电视机上显示	电视屏幕上的显示图标和日期/时间。
视频输出	根据相连的电视机设置纵横比(16:9 或 4:3)。
分量输出	设置分量接口的视频输出分辨率。

菜单设定

HDMI 输出	设置 HDMI 迷你接口的视频输出分辨率。
HDMI 控制	用 HDMI 迷你接口连接电视机和本机时,把相连操作设为打开/关闭。
自动定格	将自动刻录的光盘封盘,以便在兼容的设备上播放。
出厂前预设值	把所有设置恢复到默认值。
更新	把本机的功能更新到最新版本。
电脑软件更新	将本机的内置电脑软件升级到最新版。
格式化内存	删除内置内存上的所有文件。
格式化 SD 卡	删除 SD 卡上的所有文件。
删除内存	将本机丢弃或转给另一个人时执行此程序。