

增亮


在暗处录制时,自动使被摄体显得明亮。

设置	详细说明
关	停用该功能。
开	场景黑暗时,用电使场景变亮。
自动慢快门	场景黑暗时,自动使场景变亮。

- 注：——
- 虽然“自动慢快门”亮化场景的强度高于“AGC”，但被摄体的动作可能显得不自然。
 - 可以对静像另行调整设置。

显示项目

1 选择视频模式。

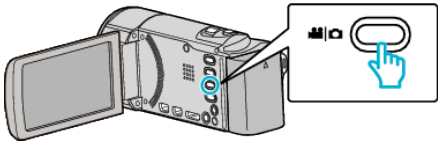

2 轻按 , 选择录制模式。



- 每次轻按一下,就在录制和播放之间切换模式。

3 轻按“MENU”。



4 轻按“增亮”。

