


登记人脸个人认证信息


通过事先登记一个人的脸部,可以用脸部跟踪功能自动调节聚焦和亮度。可以最多登记 6 张脸以及名称和优先程度。建议事先登记经常用此摄像机录制的脸部。

1 选择视频或静像模式。

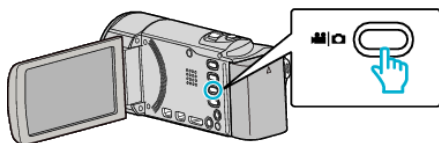

- 出现视频或静像模式图标。

2 轻按“MENU”。

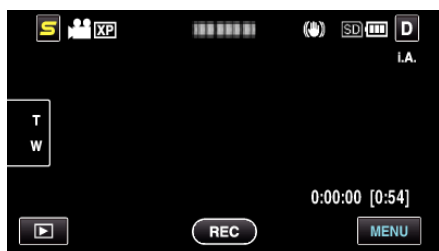

3 轻按“面部登记”。



- 轻按 $\wedge$ 或 $\vee$, 向上或向下移动, 扩大选择范围。
- 轻按 $\times$, 退出菜单。
- 轻按 $\hookrightarrow$, 返回上一个画面。

4 轻按“登记新面部”。



5 将相机对准人物。




- 进行脸部登记录制前, 先收集信息。收集信息时, 外框不断闪烁。
- 在外框闪烁期间, 调节大小, 使脸部正好位于框内。信息收集完成后, 外框停止闪烁并亮起。
- 如要取消登记, 则轻按“取消”。出现“取消脸部识别?”时, 轻按“是”返回正常录制模式。

6 轻按“录制”, 从正面录制脸部。



- 一张在脸部登记索引画面上使用的脸部就捕捉完成了。
- 除轻按“录制”外, 您完全按下 SNAPSHOT 按钮也可以录制。
- 录制完成时, 可以听到一个声音。
- 如要取消登记, 则轻按“取消”。出现“取消脸部识别?”时, 轻按“是”返回正常录制模式。

7 轻按“是”, 继续录制。

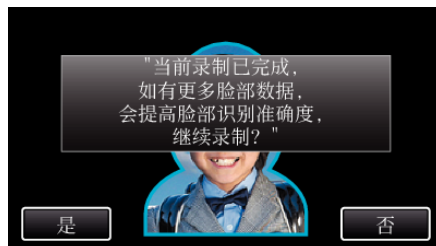

- 如要继续收集上下左右这四个方向的脸部信息, 则轻按“是”。建议继续录制, 提高脸部识别的准确性。
- 如要结束脸部登记录制, 请轻按“否”。执行第 10 步。

8 按四个方向缓慢旋转脸部, 登记脸部信息。



- 一边看着摄像机, 一边缓慢旋转脸部。完成每个方向的录制时, 可听到声音。(总计 4 次) 重复这一步骤, 直至完成所有方向的录制(登记)。
- 依据拍摄条件而定, 四个方向的登记可能无法完成。此时, 请轻按“取消”, 取消录制, 然后轻按“否”, 并执行第 10 步。
- 如果录制过程中无法妥善识别脸部, 则重新登记脸部。

9 微笑着面对摄像机。




- 录制自动开始。用微笑%显示作为参照, 微笑的幅度尽量大一些, 使这个数字尽量高一点。
- 录制完成时, 可以听到一个声音。
- 如要取消笑脸的录制, 并接着输入名称, 请轻按“取消”, 然后轻按“否”, 并继续执行第 10 步。

10 轻按“确定”。



- 轻按“确定”，登记已录制的脸部，并出现用来输入名称的画面。
- 如要取消登记，则轻按“取消”。
出现“取消脸部识别？”时，轻按“是”返回正常录制模式。

11 轻按屏幕上的键盘，输入名称，然后请按“注册”。

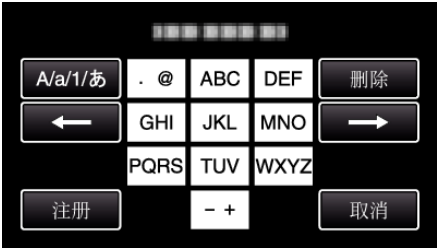

- 轻按“删除”，删除一个字符。
- 轻按“取消”退出。
- 轻按“A/a/1”，选择大写、小写和数字等字符输入类型。
- 轻按←或→向左或向右移动一个空格。
- 最多可输入 8 个字符。
- 如何输入字符
示例：如要输入“KEN”
轻按“JKL” 2 次 → 轻按“DEF” 2 次 → 轻按“MNO” 2 次

12 轻按需要的优先程度，然后轻按“注册”。



- 登记后，最后的数字被指定为优先程度。在脸部检测过程中，将检测到优先程度最高（最底下的数字）的被摄体。
- 您轻按该数字，即可更改一个被摄体的优先程度。
示例：要将优先程度数字 3 号改为数字 1，则轻按数字 1。已登记被摄体的优先程度变成 s 数字 1，而优先程度原先是数字 1 和后面的数字向下掉一个位置。（在此示例中，原先的数字 1 变成数字 2，原先的数字 2 变成数字 3。）
- 轻按“注册”时，出现完成登记的画面。



- 轻按“确定”，完成登记。
- 您可以在“编辑”中编辑已登记的脸部信息。

注：_____

- 在以下情况下，可能无法正确登记脸部
 - 与外框相比，脸部显得过小或过大
 - 光线太暗或太亮
 - 脸部呈横向或倾斜
 - 脸部被部分遮挡
 - 框内有多张脸
- 为提高脸部识别的准确度，只将一张脸放置在框内，并在明亮的环境下登记脸部。
- 依据拍摄条件及环境而定，可能无法正确识别脸部。在此情况下，请重新登记脸部。
- 如果脸部识别度低，录制时可能无法正确识别脸部。在此情况下，请重新登记脸部。
- 依据已登记的脸部、拍摄条件（距离、角度、亮度等）和表情而定，脸部跟踪、脸部子窗口和名称显示可能无法妥善工作。
- 对于脸部特征相似的人，如兄弟姐妹、父母和孩子等，脸部跟踪、脸部子窗口和名称显示可能无法正常工作。