



手动录制

您可以用手动录制模式调整设置,如亮度。
视频和静像模式都可以设置成手动录制。


1 打开镜头盖。

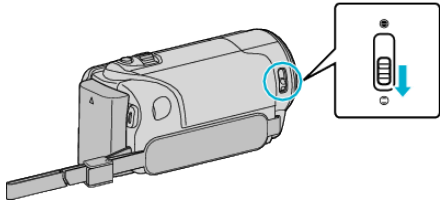

2 打开液晶监视器。

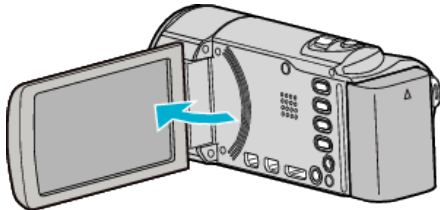


3 打开液晶监视器,选择视频或静像模式。

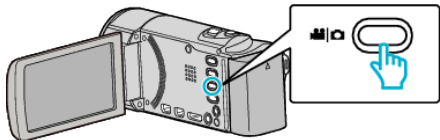


- 出现视频或静像模式图标。

4 选择手动录制模式。

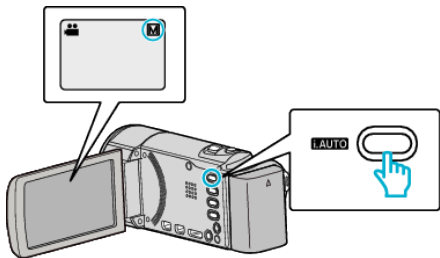

- 如果模式是智能自动,则按 i.AUTO 键切换模式。
每次按下,模式在智能自动和手动之间变化。

5 开始录制。

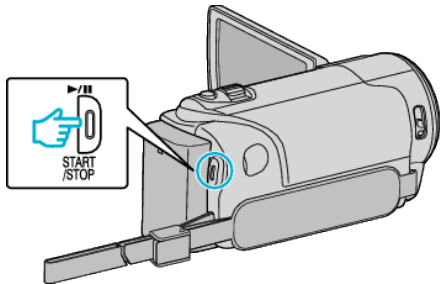

- 再按即可停止。

注: _____

- 手动设置仅在手动模式下显示。

手动录制菜单

可以设置以下各项。

名称	说明
场景选择	• 可以轻易进行适合拍摄条件的录制。
FOCUS	• 如果被摄体没有被自动对焦,则用手动对焦。
调节亮度	• 可以调整画面的总亮度。 • 在黑暗或明亮的地方录制时使用该功能。
WB 白平衡	• 可以调整画面的总体颜色。 • 当画面上的颜色与实际颜色不同时,使用该设置。
背光补偿	• 当被摄体因背光而发暗时用该设置更正图像。 • 背光拍摄时使用该功能。
近拍	• 用该功能拍摄被摄体的特写(微距)镜头。