



静像播放的主菜单

您可以删除或查找特定的静像。

1 选择静像模式。

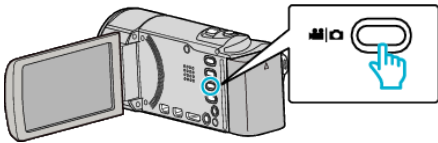

2 轻按 , 选择播放模式。

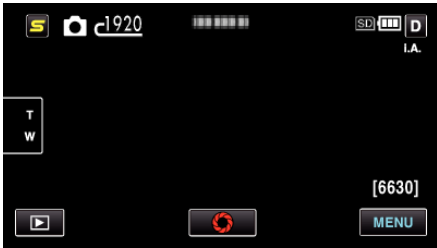

- 每次轻按一下,就在录制和播放之间改换模式。

3 轻按“MENU”。



设置	详细说明
搜索日期	您可以按录制日期搜索和播放视频或静像。
幻灯片放映效果	设置幻灯片播放中的过渡效果。
保护/取消	保护文件以免无意中删除。
复制	把文件复制到另一个媒体。
移动	把文件移动到另一个媒体。