


## 静像录制的主菜单

您可以根据被摄体或用途调整各种设置,如亮度和白平衡。您也可以更改画质和增益等设置。

### 1 选择静像模式。

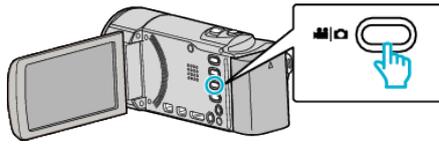

### 2 轻按 , 选择录制模式。



- 每次轻按一下,就在录制和播放之间切换模式。

### 3 轻按“MENU”。



设置	详细说明
场景选择	可以选择适合拍摄条件的设置。 *仅在手动录制模式下显示。
FOCUS	可以手动调整聚焦。 *仅在手动录制模式下显示。
调节亮度	调整画面的总体亮度。 *仅在手动录制模式下显示。
白平衡	根据光源调整色彩。 *仅在手动录制模式下显示。
背光补偿	当被摄体因背光而发暗时用该设置更正图像。 *仅在手动录制模式下显示。
近拍	使用变焦远摄(T)端时拍摄特写镜头。 *仅在手动录制模式下显示。
触摸优先 AE/AF	依据被摄体的脸部或选定区域自动调节聚焦和亮度。
光源	打开/关闭灯。
自拍	拍摄集体照时使用该功能。
增亮	在暗处录制时,自动使被摄体显得明亮。
自动录制	通过感知液晶监视器所示红框内的亮度变化,使本机自动录制静像。
快门模式	可以调整连拍设置。
笑脸拍摄	检测到笑脸时自动捕捉静像。
笑脸%/名称显示	设置检测到脸部时显示的项目。
面部登记	登记经常用本机拍照者的脸部。
图像大小	设置静像的图像尺寸(像素数)。
用户按键设置	将常用功能指定给 USER 按键。