



删除内存(GZ-HM650/GZ-HM670)

将本机丢弃或转给另一个人时执行此程序。

1 轻按“MENU”。

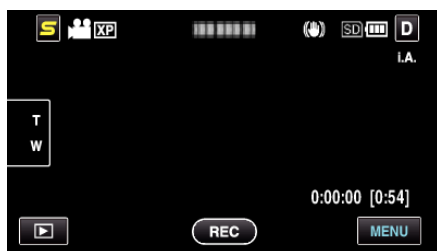


2 轻按“⚙”。

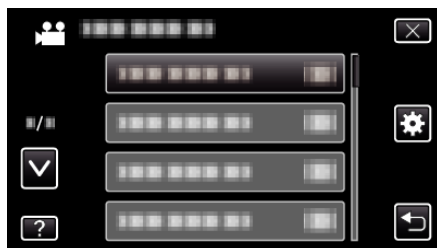

3 轻按“删除内存”。



4 轻按“是”。

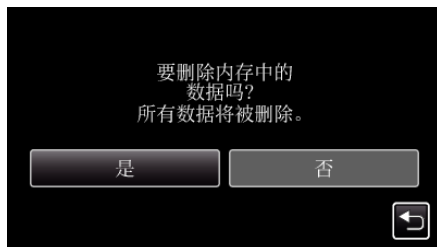

- 完成删除后,轻按“确定”。

小心：_____

- 抹除内置内存上的所有数据时,连接交流电适配器。如果不连接交流电适配器,就无法执行抹除。

注：_____

- 重复该程序,使数据更难恢复。