


连接至 DVD 录像机或 VCR 来复录文件

您可以把相机连接至 DVD 录像机或 VCR, 复录标准画质的视频。

- 另请参阅电视机、DVD 录像机和 VCR 等的使用说明书。

1 连接至 VCR/DVD 录像机。

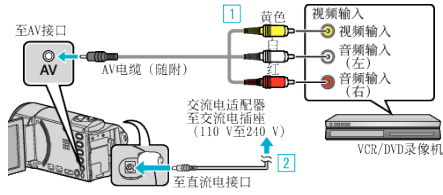

1 用随附的 AV 电缆连接。

2 把交流电适配器与本机连接。

- 连接交流电适配器时, 本机自动接通电源。
- 务必使用随附的 JVC 交流电适配器。

2 轻按 , 选择播放模式。



- 轻按 , 返回录制模式。
- 每次轻按一下, 就在录制和播放之间改换模式。

3 准备录制用的 TV/VCR。

- 切换到兼容的外部输入。
- 插入一张 DVD-R 或录像带。

4 做好本机的播放准备。

- 在“共用”菜单中把“视频输出”设置为相连电视机的纵横比(“4:3”或“16:9”)。

5 开始录制。

- 在本机上开始播放并按录像机上的录制键。
- 播放完成后, 停止录制。