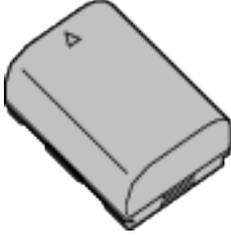
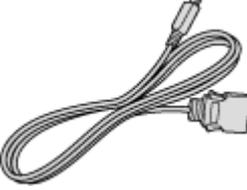
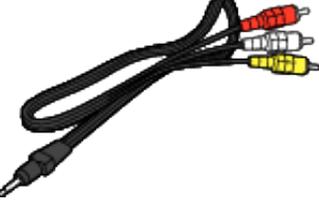
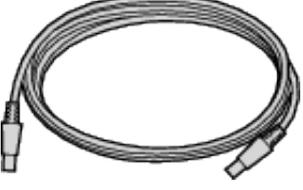
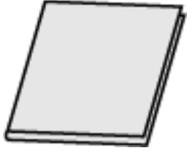
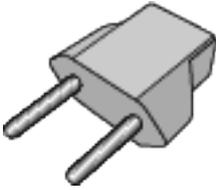


核对附件

如果有任何物品缺少或损坏,请咨询 JVC 经销商或最近的 JVC 服务中心。

图片	说明
	交流电适配器 AC-V10M <ul style="list-style-type: none"> • 连接本机,给电池充电。 也可以在室内录制或播放视频时使用。
	电源线
	电池 BN-VG114E/BN-VG114AC <ul style="list-style-type: none"> • 装入本机供电。
	分量电缆(GZ-HM445/GZ-HM650/GZ-HM670) <ul style="list-style-type: none"> • 连接本机与电视机,以便以更好的画质在电视机上播放录好的图像。
	AV 电缆 <ul style="list-style-type: none"> • 连接本机与电视机,以便在电视机上播放录好的图像。
	USB 电缆 (A 型-迷你 B 型) <ul style="list-style-type: none"> • 连接本机与电脑。
	基本用户使用指南 <ul style="list-style-type: none"> • 仔细阅读,并保存在安全的地方,以备需要时查阅。
	插座适配器(仅限 AS)

注: —

- SD 卡另售。
- 在海外使用交流电适配器时,请准备一个市售的转换器插头,便于在到访国或地区使用。