

变焦

设置最高变焦倍率。


设置	详细说明
40 倍/光学	变焦倍率最高可达 40 倍。
70 倍/动态	变焦倍率最高可达 70 倍。
80 倍/数码	变焦倍率最高可达 80 倍。
200 倍/数码	变焦倍率最高可达 200 倍。

注：——

- 使用数码变焦时, 由于是数码放大, 图像会变得粗糙。

显示项目

1 选择视频模式。

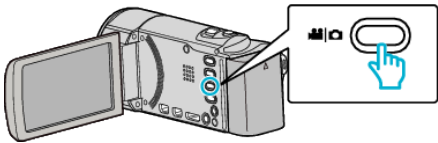


2 轻按 , 选择录制模式。



- 每次轻按一下, 就在录制和播放之间切换模式。

3 轻按“MENU”。

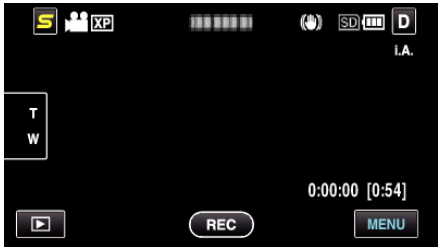

4 轻按“变焦”。

