



播放视频

您可以从索引画面(缩略图显示)选择和播放录好的视频。

1 选择视频模式。

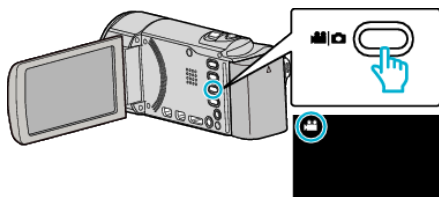

2 轻按 , 选择播放模式。

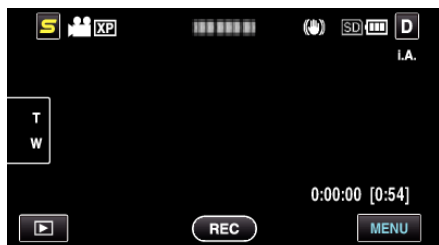

3 轻按文件开始播放。



- 轻按  选择要播放的媒体。
- 轻按  以暂停。
- 轻按  , 返回索引画面。
- 轻按  , 返回录制模式。


视频播放的操作键

在索引画面显示过程中



显示	说明
日期	移到上一个/下一个日期
<	显示上一个索引画面(缩略图显示)
>	显示下一个索引画面(缩略图显示)
缩略图(文件)	轻按缩略图 - 开始播放 向左轻击 - 滑到上一个索引画面(缩略图显示) 向右轻击 - 滑到下一个索引画面(缩略图显示)
变焦杆	显示上一个/下一个索引画面(缩略图显示)
录制模式 	切换到录制模式
	显示索引画面(缩略图显示), 执行删除
	在内置内存和 SD 卡之间切换
MENU	显示菜单画面

在视频播放过程中

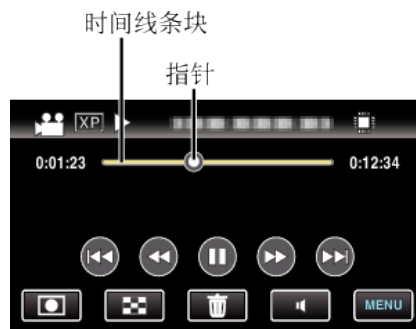

显示	说明
指针	显示场景内当前预计播放位置
时间线条块	轻按随机位置 - 移动到轻按的位置 向左或向右拖拉播放点 - 从新的位置开始播放
	回到场景开头
	向后搜索
	播放/暂停
	向前搜索
	前进到下一个视频
录制模式 	切换到录制模式
	停止(返回索引画面)
	删除当前选定的文件
	音量调整
MENU	显示菜单画面

注：

- 轻按或拖拉触屏的操作区域。
- 如果本机不工作大约 3 秒钟, 触屏上的操作按键就会消失。轻按屏幕, 再次显示操作按键。
- 您可以按录制日期搜索某个特定文件。


小心：

- 给重要的录制数据做好备份。
建议您把重要的录制数据复制到 DVD 或其他录制媒体上存储。
- 本机是由微电脑控制的装置。静电放电、外部噪音和干扰(来自电视、无线电等)可能会妨碍它的正常工作。在此情况下, 关闭电源, 然后拔出交流电适配器, 并取出电池。本机将重置。

调整视频音量

您可以轻按音量调节按键, 控制音量。

1 轻按 .

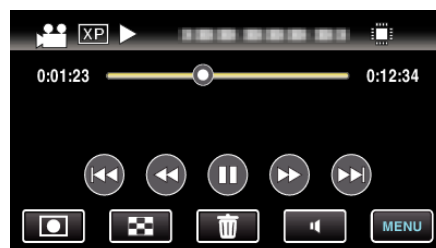

2 轻按“+”或“-”。



- 也可以在播放过程中用变焦杆调节音量。



- 轻按  时,即使 1 秒钟不操作,音量调节条块也仍留在画面上。
- 轻按 × 退出音量调节。
- 连接 AV 电缆(音频/视频)或 HDMI 电缆时,禁用音量调节。

查看录制日期和其他信息

1 按 INFO 键。

您可以显示所选文件的录制日期和持续时间。

