

视频质量

设置视频质量。


设置	详细说明
UXP	能按最佳画质录制。 • 仅适用于蓝光盘。用高清画质拍摄的视频不能保存为 DVD。
XP	能按高画质录制。
SP	能按标准质量录制。
EP	能长时间录制。
SSW	能在标清设置下录制(16:9)。
SEW	能以低于“SSW” 的比特率用标清画质录制(16:9)。

注：——

- 录制快速移动的场景或亮度变化剧烈的场景时,设为“UXP” 或“XP” 模式,以免出现噪声。
- 用外部蓝光光驱保存“UXP” 模式下录制的视频。
- 您从剩余录制时间显示轻按视频质量,可以改为所需的“视频质量” 。
- 设置了“脸部子窗口”、“光源” 或“x.v.Color” 时,不能使用“SSW” 和“SEW” 。

显示项目

1 选择视频模式。

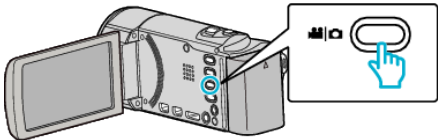

2 轻按 , 选择录制模式。



- 每次轻按一下,就在录制和播放之间改换模式。

3 轻按“MENU” 。



4 轻按“视频质量” 。

