


## 背面

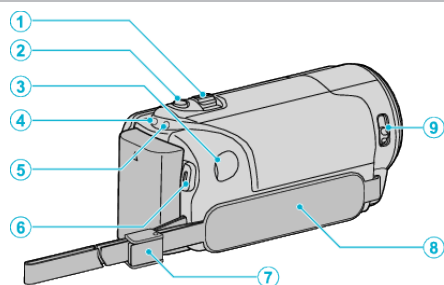

- 1 变焦/音量杆**
  - 拍摄时: 调整拍摄范围。
  - 播放时(索引画面): 移动到下一页或前一页。
  - 播放视频时: 调整音量。
- 2 SNAPSHOT(静像录制)键**
  - 拍摄静像。
- 3 直流电接口**
  - 连接交流电适配器,给电池充电。
- 4 ACCESS(存取)指示灯**
  - 录制或播放过程中亮灯/闪烁。
  - 不要取出电池、交流电适配器或 SD 卡。
- 5 POWER/CHARGE(电源/充电)指示灯**
  - 亮起: 电源“打开”
  - 闪烁: 充电进行中
  - 熄灭: 充电完成
- 6 START/STOP(视频录制)键**
  - 开始/停止视频录制。
- 7 手带锁**
- 8 握带**
  - 手穿过握带,握紧本机。
- 9 镜头盖开关**
  - 打开和关闭镜头盖。