

登録した Bluetooth 対応機器と接続する


本機で Bluetooth 対応機器を使うときは、登録した機器と接続する必要があります。

Bluetooth 対応機器と接続するには、メニューを使って機器との接続を ON にしてください。


1 "MENU"をタッチする



2 "設定"をタッチする

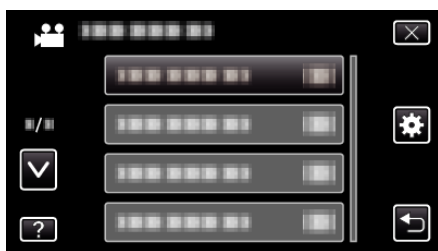

3 "Bluetooth"をタッチする

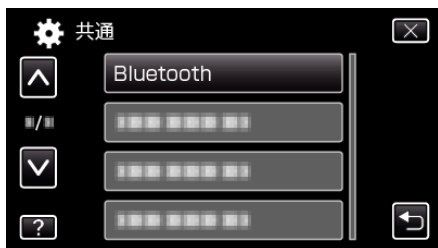

4 "接続する"をタッチする



5 接続する機器をタッチする



- アイコンが "OFF" の機器をタッチすると、アイコンが "ON" になり、電波受信状態を示すアイコンが表示されます。
- アイコンが "ON" の機器をタッチすると、接続が切れて、アイコンが "OFF" になります。
- 未設定の項目を選ぶと、機器を選択する画面が表示されます。

ご注意：

- 機器と接続できない場合は、登録機器をもう一度確認して、登録をやり直してください。
- 本機は最大 2 台まで Bluetooth 機器と接続することができます。
- 静止画撮影モードのときは、ヘッドセットを使った音声の送受信はできません。
- 共通メニューの "工場出荷" を実行すると、登録されているすべての Bluetooth 対応機器の情報が削除されます。
- Bluetooth 機器との接続中は、オートパワーオフやパワーセーブ、デモ機能は、働きません。

接続の解除について：

以下の操作をしたときは、自動的に Bluetooth 対応機器との接続は解除されます。


- 本機の電源を切ったとき
- 本機を DVD ライターやパソコンと USB ケーブルで接続したとき
- タイムラプス撮影をしたとき
- 共通メニューの "工場出荷" を実行したとき

メモ：

- 接続した機器と通信できなくなると、本機は約 10 秒後に接続を解除します。

Bluetooth 対応機器と接続しているときの画面表示

Bluetooth の接続状態は、撮影画面で確認できます。

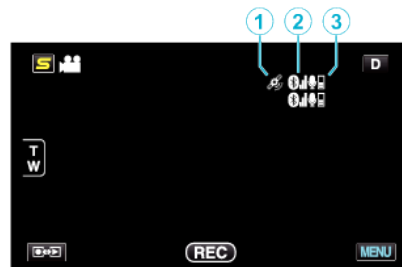

	表示アイコン	説明
①	GPS 通信状態	GPS との通信状態を表示します。GPS から位置情報が取得できていないときはアイコンが点滅します。
②	電波受信状態	Bluetooth 接続の電波受信状態を表示します。
③	Bluetooth マイク音量	Bluetooth マイクが有効なときにマイク音量を表示します。

メモ：

- 電波受信状態は目安です。リアルタイム表示ではありません。
- 電波状況によっては更新されないことがあります。特に電波受信状態が弱→強の場合、反応が遅れます。
- BIP/OPP 接続の場合は電波受信状態は表示されません。
- 電波受信状態を知るには接続相手と通信する必要があるため、電源 OFF など急に通信が途切れると電波受信状態が更新されないことがあります。

準備する

同時接続対応表

接続ケース	ケース 1	ケース 2	ケース 3	ケース 4	ケース 5
ヘッドセット 1	✓	✓	-	✓	-
ヘッドセット 2	✓	-	✓	-	✓
GPS レシーバー	-	✓	✓	-	-
BIP/OPP	-	-	-	-	-
スマートフォン	-	-	-	✓	✓