


DVDライターを準備する(CU-VD50の場合)

1 USBケーブルとACアダプターを接続する

- 電源ボタン(⏻)を2秒以上押して、電源を切ってください。

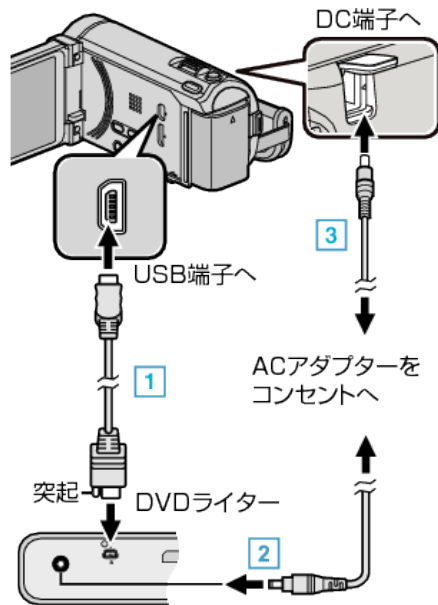

① DVDライター付属のUSBケーブルでつなぐ

② DVDライターのACアダプターをつなぐ

③ 本機にACアダプターをつなぐ

- ACアダプターを接続すると自動で電源が入ります。
- 本体の電源が入り、"バックアップ"メニューが表示されます。
- USBケーブルをつないでいる間は、"バックアップ"メニューが表示されます。
- DVDライターの取扱説明書をご覧ください。

2 DVDライターの電源を入れ、新しいディスクを入れる



① 電源ボタンを押して、電源を入れる

② 取り出しボタンを押して、ディスクトレイを開ける

③ トレイを完全に引き出して、新しいディスクを確実にめ込む

④ ディスクトレイを「カチッ」と音がするまで押して閉じる

ご注意：

- 機器を接続するときは、必ず電源を切ってください。
電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。

メモ：

- DVDライター CU-VD50 のボタンのうち、電源ボタンと取り出しボタン以外は、本機との接続中は機能しません。