



すべての映像をバックアップする

バックアップする前に、パソコンのハードディスク(HDD)に十分な空き容量があることを確認してください。

1 液晶モニターを開く

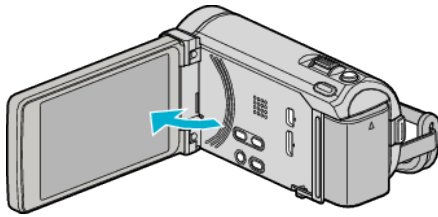

2 USB ケーブルと AC アダプターを接続する

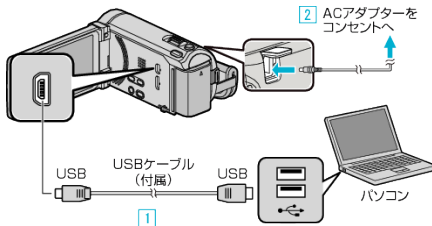

① 付属の USB ケーブルでつなぐ


② 本機に AC アダプターをつなぐ

● AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。


● 付属の AC アダプターを使用してください。

③ "接続機器を選択"メニューが表示されます。

3 "パソコンと接続"をタッチする

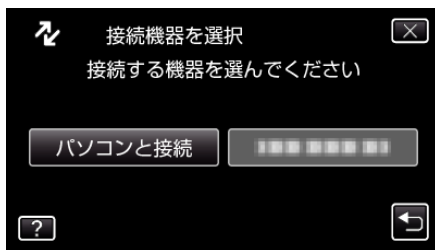

4 "バックアップする"をタッチする

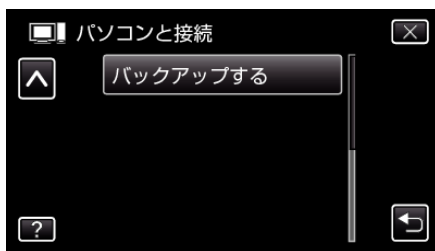

- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ↶ をタッチすると、前画面に戻ります。
- パソコンで付属ソフト Everio MediaBrowser 3 BE が立ち上がります。以降の手順は、コンピューターで操作してください。


5 ボリュームを選ぶ



「ビデオカメラのすべてのボリューム」をクリック

6 バックアップを開始する

ファイルの保存先 (パソコン)

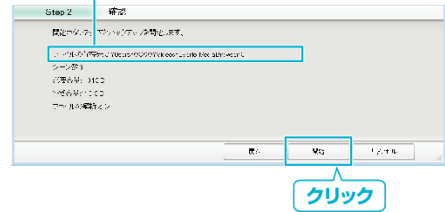

- バックアップが始まります。

7 バックアップが終わったら、"OK"をクリックする



メモ：

- バックアップ前には、動画や静止画を保存してある SD カードをカメラに装着してください。
- 付属ソフト Everio MediaBrowser 3 BE の操作などで困ったときは、「ピクセラユーザーサポートセンター」へご相談ください。

電話番号	☎0120-727-231 携帯電話・PHS などからは、次の電話番号をご利用ください。 06-6633-2990
ホームページ	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/

- バックアップする前に、不要な動画を削除しておきましょう。撮影した動画が多いと、バックアップに時間がかかります。

本機をパソコンから取りはずす

1 "ハードウェアの安全な取り外し"をクリックする



- 2 "USB 大容量記憶装置～"をクリックする
- 3 (Windows Vista の場合) "OK"をクリックする
- 4 USB ケーブルをパソコンから取りはずし、本機の画面を閉じる