


## 静止画を再生する

撮影した静止画を一覧表示(サムネイル表示)から選んで再生できます。

### 1 静止画を選ぶ

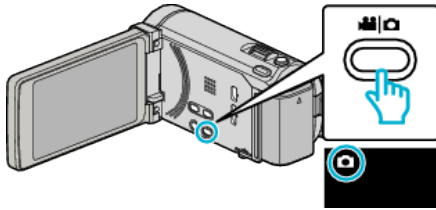

### 2 再生ボタンをタッチして、再生モードにする




### 3 ファイル(映像)をタッチして、再生を開始する



- **SD** タッチすると、再生するメディアが切り換わります。
- 再生中に **SD** をタッチすると、一覧表示に戻ります。
- 一覧表示の **再生** ボタンは、静止画を再生するときのみ表示されます。また、2秒以内に連続して撮影された静止画および連写モードで撮影された静止画は、グループ化されて緑色の枠がつき、別の一覧表示に表示されます。  
**再生** ボタンをタッチするたびに、通常の一覧表示とグループ化された一覧表示が切り換わります。

## 静止画再生の操作ボタン


### 一覧表示中

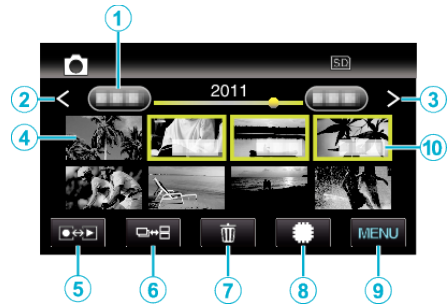

- 2秒以内に連続して撮影された静止画、または連写モードで撮影された静止画はグループ化されます。また、最初に撮影されたファイル(映像)のみ表示され、緑色の枠がつきます。

	画面表示	説明
①	日付	前/次の撮影日に移動します。
②	<	前の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。 ● ズームレバーでも操作できます。
③	>	次の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。 ● ズームレバーでも操作できます。
④	ファイル(映像)	タッチすると、再生を開始します。 右になぞると一覧表示が右にスクロールし、前の一覧表示(サムネイル表示)が表示されます。 左になぞると一覧表示が左にスクロールし、次の一覧表示(サムネイル表示)が表示されます。
⑤	撮影/再生切換 	撮影/再生モードに切り換えます。
⑥		2秒以内に連続して撮影された静止画および連写モードで撮影された静止画は、グループ化されて緑色の枠がつき、別の一覧表示に表示されます。 ボタンをタッチするたびに、通常の一覧表示とグループ化された一覧表示が切り換わります。
⑦		削除用の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。
⑧		一覧表示が内蔵メモリー/SDカードに切り換わります。
⑨	MENU	メニュー画面を表示します。
⑩	撮影日	撮影日(それぞれの日付で最初に撮影した画像のファイルのみが表示されます)

## 静止画再生中

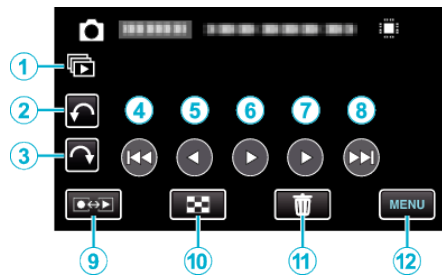

	画面表示	説明
①		グループ化されたファイル(連写した静止画など)を連続再生します。
②		タッチするたびに、左に 90°回転します。
③		タッチするたびに、右に 90°回転します。
④		前の静止画に戻ります。
⑤		スライドショー中に逆順再生します。
⑥		スライドショーを開始/一時停止します。
⑦		スライドショー中に正順再生します。
⑧		次の静止画に進みます。
⑨	撮影/再生切換 	撮影/再生モードに切り換えます。
⑩		一覧表示に戻ります。
⑪		削除用の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。
⑫	MENU	メニュー画面を表示します。

### メモ：

- 操作は、タッチパネルをタッチまたは、なぞることで行います。
- 本機の操作を約5秒間行わないと、タッチパネルの操作ボタンが消えます。もう一度表示させるには、画面をタッチしてください。
- 再生中に、静止画を左右いずれかに 90°回転させることができます。回転は表示中の画像にのみ行えます。
- 撮影した日付から目的の映像を探せます。多くなってきた映像から探すのに便利です。

### ご注意：

- 本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度電源を切ってから AC アダプターおよびバッテリーを取りはずしてください。本機がリセットされます。