


動画を再生する

撮影した動画を一覧表示(サムネイル表示)から選んで再生できます。

1 動画を選ぶ

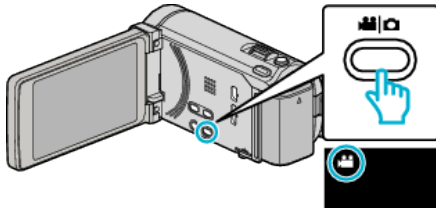

2 再生モードにする




3 ファイル(映像)をタッチして、再生を開始する



- **SD** タッチすると、再生するメディアが切り換わります。
- 再生中に **||** をタッチすると、一時停止します。
- 再生中に **☒** をタッチすると、一覧表示に戻ります。


動画再生の操作ボタン

一覧表示中

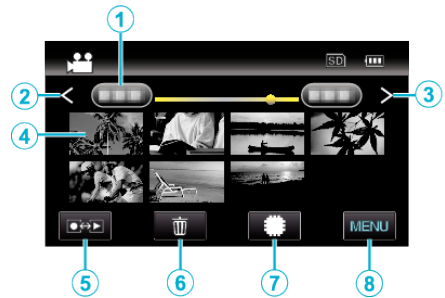

	画面表示	説明
①	日付	前/次の撮影日に移動します。
②	<	前の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。 ● ズームレバーでも操作できます。
③	>	次の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。 ● ズームレバーでも操作できます。
④	ファイル(映像)	タッチすると、再生を開始します。 右になぞると一覧表示が右にスクロールし、前の一覧表示(サムネイル表示)が表示されます。 左になぞると一覧表示が左にスクロールし、次の一覧表示(サムネイル表示)が表示されます。
⑤	撮影/再生切換 ●⇄▶	撮影/再生モードに切り換えます。
⑥	☒	削除用の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。
⑦	SD	一覧表示が内蔵メモリー/SDカードに切り換わります。
⑧	MENU	メニュー画面を表示します。

動画再生中

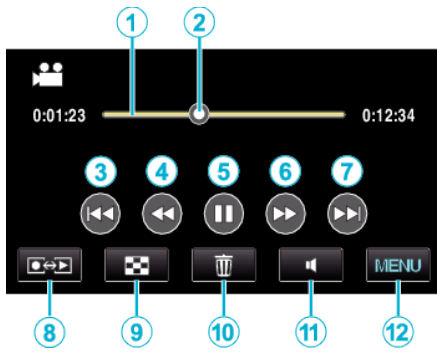

	画面表示	説明
①	時系列バー	お好みの位置をタッチすると、その位置から再生します。 再生位置表示を左右になぞると、表示を移動させた位置から再生を開始します。
②	再生位置表示	映像のおおよその再生位置を表示します。
③	◀◀	シーンの先頭に戻ります。
④	◀◀	早戻し
④	◀	一時停止中にコマ戻し／押し続けると逆スロー再生
⑤	▶/	再生/一時停止します。
⑥	▶▶	早送り
⑥	▶	一時停止中にコマ送り／押し続けるとスロー再生
⑦	▶▶	次の動画に進みます。
⑧	撮影/再生切換 ◀↔▶	撮影/再生モードに切り換えます。
⑨	⏏	停止(一覧表示に戻ります)
⑩	🗑️	削除用の一覧表示(サムネイル表示)を表示します。
⑪	🔊	音量調節
⑫	MENU	メニュー画面を表示します。

メモ:

- 操作は、タッチパネルをタッチまたは、なぞることで行います。
- 本機の操作を約5秒間行わないと、タッチパネルの操作ボタンが消えます。もう一度表示させるには、画面をタッチしてください。
- 撮影した日付から目的の映像を探せます。


ご注意:

- 重要な記録内容(データ)はバックアップしてください。
重要な記録内容(データ)は DVD や他の記録メディアに保存用としてコピーすることをおすすめします。
- 本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度電源を切ってから AC アダプターおよびバッテリーを取りはずしてください。本機がリセットされます。
- 免責事項
 - 本機や付属品、SD カードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。
 - 商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。
 - 万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
 - 品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。

動画の音量を調節する

音量調節ボタンをタッチすると音量を調節できます。


1 🔊 をタッチする

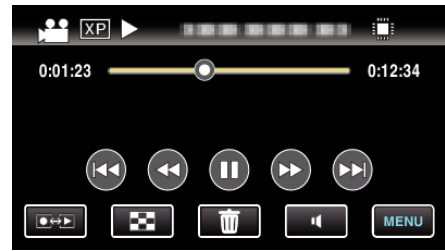

2 "+" または "-" をタッチする



- 再生中はズームレバーでも音量を調節できます。



- × をタッチすると、音量調節を終了します。
- AV ケーブル(音声/映像)または HDMI ケーブルで接続しているときは、音量調節ができません。

撮影日などの情報を見る

1 一時停止中に INFO ボタンを押す

選んだ映像の撮影日や再生時間が表示されます。

