


## DVD レコーダーにつないでディスクにダビングする

DVD レコーダーに接続して、動画を標準画質でダビングできます。

- テレビや DVD レコーダーの取扱説明書もご覧ください。

### 1 DVD レコーダーに接続する

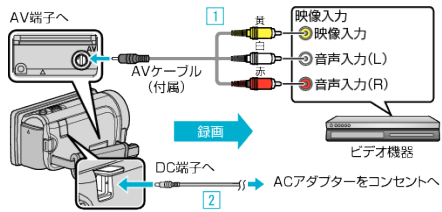

1 付属の AV ケーブルでつなぐ

2 本機に AC アダプターをつなぐ

- AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。
- 付属の AC アダプターを使用してください。

### 2 をタッチして、再生モードにする



- タッチするたびに、撮影画面と再生画面に切り換わります。

### 3 テレビ・DVD レコーダーの録画の準備をする

- 対応する外部入力に切り換えます。
- DVD レコーダーにディスク (DVD-R など) を入れます。

### 4 本機の再生の準備をする

- "共通"メニューの "ビデオ出力" を接続するテレビの画面比 ("4:3" または "16:9") に合わせます。

### 5 録画を開始する

- 本機で動画を再生し、DVD レコーダーの録画ボタンを押してください。
- 再生が終わったら、DVD レコーダーの録画を停止してください。