


液晶モニター上のボタンのなまえとはたらき

動画モードと静止画モードで、以下の画面が表示され、タッチパネルとして使用できます。

撮影画面(動画/静止画)

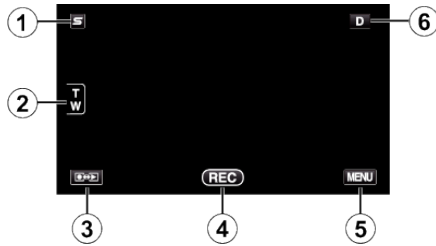


- 1 フェイスショートカットメニューボタン
 - 顔認識に関連する設定のショートカット画面を表示します。
- 2 ズームボタン
- 3 撮影/再生切換ボタン
 - 撮影/再生モードに切り換えます。
- 4 録画開始/停止ボタン
 - REC: 動画撮影開始ボタン
 - ●||: 動画撮影停止ボタン
 - ●: 静止画撮影ボタン
- 5 メニューボタン
- 6 画面表示切換ボタン

一部の表示は約3秒間で消えます。D ボタンを使って、以下のように表示を切り換えられます。


 - D ボタンをタッチする
タッチするたびに、約3秒間表示されます。
 - D ボタンをタッチし続ける
表示が消えないように設定できます。設定すると、画面表示切換ボタンがD からD? に変わります。
 - D? ボタンをタッチすると、表示設定が解除されて元に戻ります。

再生画面(動画)

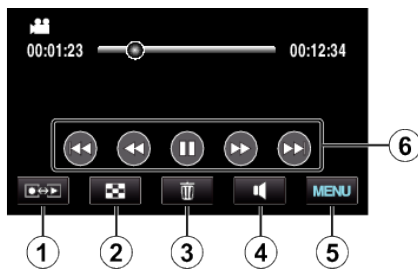


- 1 撮影/再生切換ボタン
 - 撮影/再生モードに切り換えます。
- 2 インデックス画面(一覧表示)ボタン
- 3 削除ボタン
- 4 音量調節ボタン
- 5 メニューボタン
- 6 操作ボタン

再生画面(静止画)

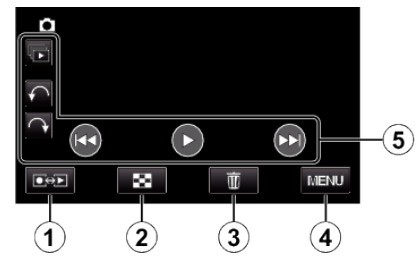


- 1 撮影/再生切換ボタン
 - 撮影/再生モードに切り換えます。
- 2 インデックス画面(一覧表示)ボタン
- 3 削除ボタン
- 4 メニューボタン
- 5 操作ボタン

インデックス画面(一覧表示)

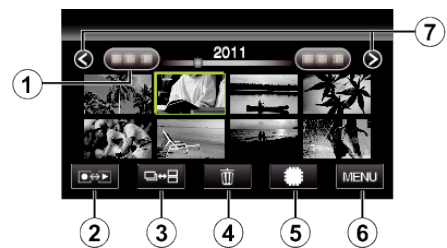

- 1 日付ボタン
- 2 撮影/再生切換ボタン
 - 撮影/再生モードに切り換えます。
- 3 一覧表示切換ボタン(静止画のみ)
- 4 削除ボタン
- 5 再生メディアボタン
 - SD カードと内蔵メモリーを切り換えます。
- 6 メニューボタン
- 7 ページ送り/戻しボタン

メニュー画面

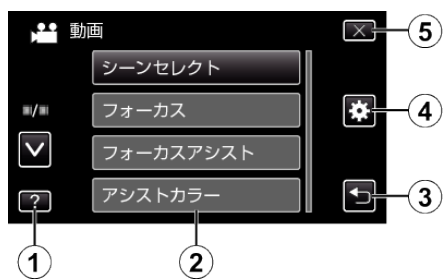

- 1 ヘルプボタン
- 2 メニュー項目
- 3 戻るボタン
- 4 共通メニューボタン
- 5 終了ボタン