


## リモコンの使いかた

付属のリモコンを使えば、離れた場所から本機を操作できます。

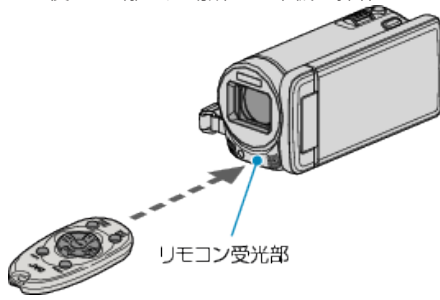


メモ：

- リモコンは受光部に正面から向け、約 5 m 以内でご利用ください。
- 屋外やリモコン受光部に強い光が当たるところで使用すると、正常に操作できないことがあります。

## リモコンの電池を用意する




## 初めてリモコンを使うとき

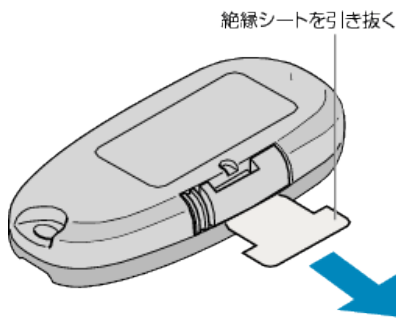


- ボタン電池 (CR2025) があらかじめ取り付けられています。初めて使うときは、絶縁シートを引き抜いてお使いください。

## 電池を入れ替えるとき

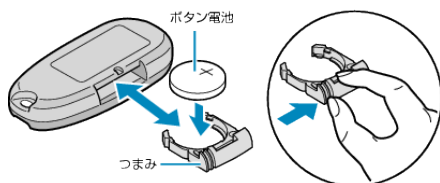

- つまみを押しながら、電池トレイを引き抜いてください。
- ボタン電池の+側を上にして入れてください。

## リモコンボタンの働き

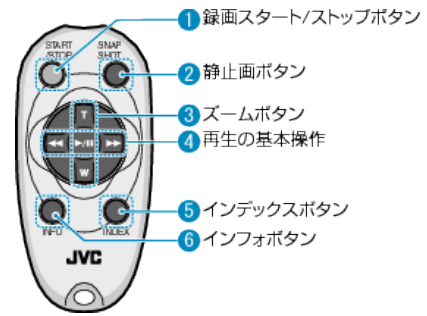

- 録画スタート/ストップボタン
  - 動画の撮影を開始/停止します。
- 静止画ボタン
  - 静止画を撮影します。
- ズームボタン
  - T : 拡大する
  - W : 縮小する
- 再生の基本操作

操作ボタン	説明
再生/一時停止ボタン ▶/	• 動画やスライドショーの再生/一時停止をします。
左ボタン ◀◀	• カーソルを左へ移動します。 • 再生中は、早戻しをします。
右ボタン ▶▶	• カーソルを右へ移動します。 • 再生中は早送りをします。
T ボタン T	• 動画再生中に音量を上げます (+)。
W ボタン W	• 動画再生中に音量を下げます (-)。

- インデックスボタン
  - 再生を停止し、一覧表示に戻ります。
- インフォボタン
  - 撮影: 残量時間 (動画のみ) やバッテリー残量を表示します。
  - 再生: 撮影日などのファイル情報を表示します。