


## 本体後面

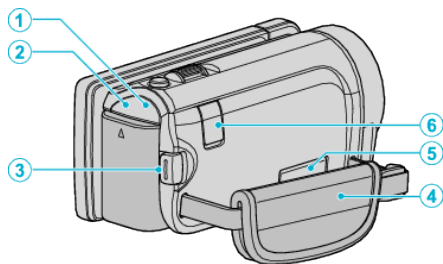

- 1 POWER/CHARGE(電源/充電)ランプ
  - 点灯:電源「入」
  - 点滅:充電中
  - 消灯:充電完了
- 2 ACCESS(アクセス)ランプ
  - 記録中や再生中に点灯/点滅します。  
バッテリーやACアダプター、SDカードは取りはずさないでください。
- 3 START/STOP(動画撮影)ボタン
  - 動画の撮影を開始/停止します。
- 4 グリップベルト
  - グリップベルトに手を通して、しっかりと固定します。
- 5 AV 端子
  - テレビなどのAV端子と接続するときに使用します。
- 6 DC 端子
  - ACアダプターとつないで充電をします。