


### 3D 映像を視聴するには

3D ボタンを押してボタンを点灯させ、3D モードに切り換えます。

- 3D ボタンを押すたびに、3D モードと 2D モードに映像が切り換わりま

す。  
3D モードではボタンが点灯します。

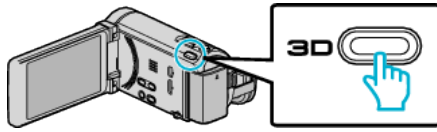

#### ご注意：

- 3D 映像を視聴するときは、「3D 映像の視聴のご注意」もご覧ください。
- 撮影した被写体によっては、不自然な映像になることがあります。また、3D 効果が得られないことがあります。この場合、2D モードで視聴してください。

#### メモ：

- 本機の液晶モニターは 3D 映像に対応しています。液晶モニターで 3D 映像を視聴できます。また、3D 対応テレビをお使いの場合は、HDMI ケーブルで接続すると 3D 映像を視聴できます。
- 3D モードで撮影すると、液晶モニターには 3D 映像が表示されますが、記録される映像は 2D 映像です。
- 3D 対応テレビで 3D 映像を視聴しているときは、液晶モニターには 2D 映像が表示されます。
- HDMI ケーブルを 3D 対応テレビに接続し、本機を 3D モードの状態撮影モードにすると、テレビには 3D 映像が表示されます。
- 3D 映像を視聴するときに、立体感が強い、または弱いことがあります。このようなときは、視差調整 (3D レベル調整) をすることにより、立体感を変えることができます。
- 3D 映像を長時間視聴すると、疲労感や不快感などの異常を感じる場合があります。本機は 3D 映像を視聴しているとき、30 分ごとにメッセージを表示します。メッセージを表示させないようにするには、「3D 注意表示」を「切」に変更してください。