

## Bluetooth 対応機器を登録する

本機で Bluetooth 対応機器を使うために、まずは本機に登録(ペアリング)する必要があります。

### ■ 本機から Bluetooth 対応機器を検索して登録する


#### 1 "MENU"をタッチする



#### 2 "設定"をタッチする



#### 3 "Bluetooth"をタッチする

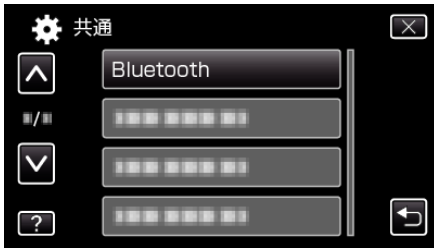


#### 4 "機器を登録する"をタッチする



#### 5 "機器を検索する"をタッチする




#### 6 登録する機器を検索可能な設定にしてから、"OK"をタッチする

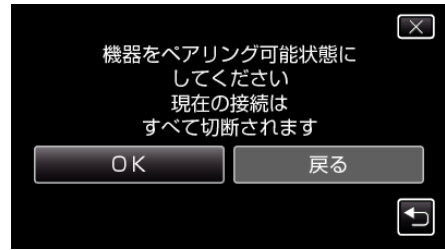


- 本機の周辺にある Bluetooth 対応機器の検索が始まります。
- 機器によって設定方法が異なります。機器の取扱説明書もご覧ください。

#### 7 登録する機器をタッチする

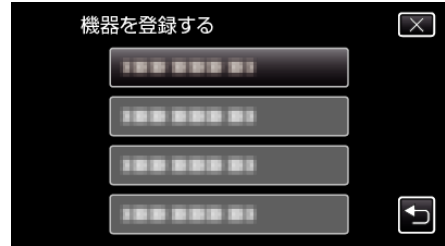


- 登録したい機器が見つからないときは、もう一度機器の設定を確認してから検索をしてください。
- 機器名が取得できない場合は、Bluetooth デバイスアドレス (BD アドレス) が表示されます。
- 機器名の表示できない文字は、□を表示します。

#### 8 "はい"をタッチする

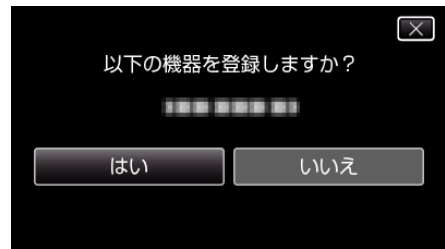

- 機器の認証が必要な場合は、パスキーの入力画面が表示されます。
- 機器の認証が不要な場合は、パスキーの入力画面は表示されません。

#### 9 登録する機器のパスキーを入力する

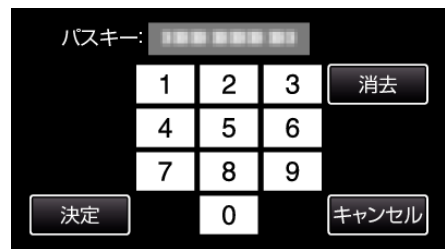


- 数字をタッチして数字を入力してください。
- "消去"をタッチすると、一つ前の数字を消せます。
- 数字の入力が終わったら、"決定"をタッチしてください。
- 登録する機器によって、パスキーの桁数は違います。
- パスキーは「PIN コード」ともいいます。
- パスキーについて、詳しくは登録する機器の取扱説明書をご覧ください。
- 機器の登録が終わったら、"OK"をタッチしてください。

## 準備する

### Bluetooth 対応機器からの登録要求を待って登録する


1 "MENU"をタッチする

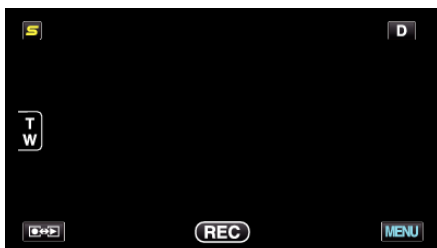

2 "設定"をタッチする




3 "Bluetooth"をタッチする

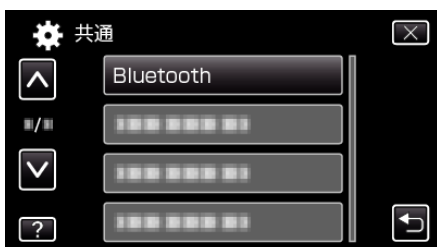


4 "機器を登録する"をタッチする



5 "機器の要求を待つ"をタッチする

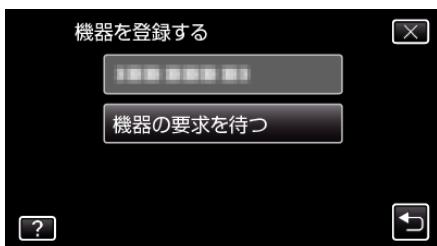


6 "Bluetooth 機器の要求を待ちます現在の接続はすべて切断されます"と表示されたときは、"OK"をタッチする

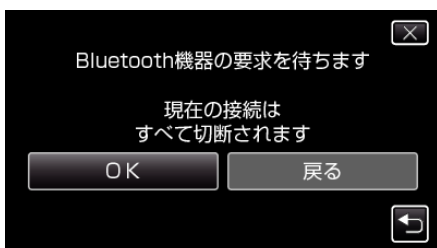


- 本機が待機状態になり、Bluetooth 対応機器からの登録要求を待ちます。登録する機器側で操作して登録設定を行ってください。
- 機器によって設定方法が異なります。機器の取扱説明書もご覧ください。

7 "はい"をタッチする

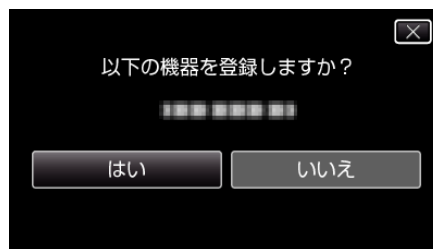

- 機器の認証が必要な場合は、パスキーの入力画面が表示されます。
- 機器の認証が不要な場合は、パスキーの入力画面は表示されません。

8 登録する機器のパスキーを入力する

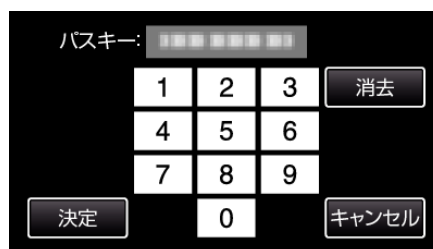

- 数字をタッチして数字を入力してください。
- "消去"をタッチすると、一つ前の数字を消せます。
- 数字の入力が終わったら、"決定"をタッチしてください。
- 登録する機器によって、パスキーの桁数は違います。
- パスキーは「PIN コード」ともいいます。
- パスキーについて、詳しくは登録する機器の取扱説明書をご覧ください。
- 機器の登録が終わったら、"OK"をタッチしてください。

メモ:

- お使いの機器によっては、登録できないことがあります。また、登録できても接続できないことがあります。
- デバイス検索は選択した機器や電波状況、デバイスの位置関係によって結果が異なります。
- Bluetooth 機器の登録中は、オートパワーオフやパワーセーブ、デモ機能は動きません。

### 登録を削除するには

手順 4 で "機器を削除する" を選ぶと、登録した機器を削除できます。