

画面のみかた

動画撮影モード




動画再生モード



静止画撮影モード



静止画再生モード

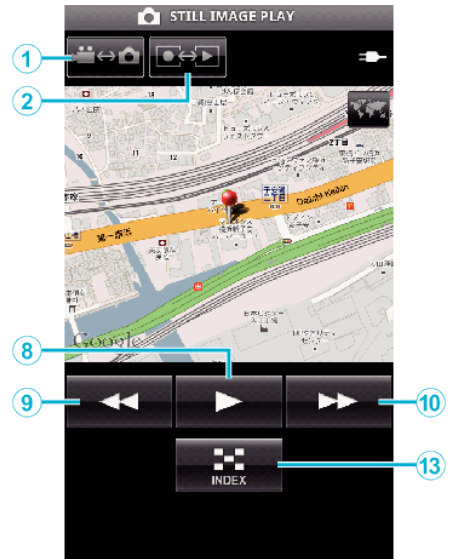

ボタンとそのはたらき

	ボタン名称	動作	モード			
			動画		静止画	
			撮影	再生	撮影	再生
①	動画/静止画切換 ※1	動画と静止画を切り換えます。	✓	✓	✓	✓
②	撮影/再生切換 ※1	撮影/再生モードに切り換えます。	✓	✓	✓	✓
③	ズーム(T)	T(望遠)側にズームします。	✓	-	✓	-
④	ズーム(W)	W(広角)側にズームします。	✓	-	✓	-
⑤	録画	動画の撮影をスタートします。	✓	-	-	-
⑥	停止	動画の撮影を停止します。	✓	-	-	-
⑦	シャッター	静止画を撮影します。	-	-	✓	-
⑧	▶▶(再生) ※2	選んだ動画や静止画の再生をスタートします。 動画再生中/静止画再生中:再生一時停止します。	-	✓	-	✓
⑨	◀◀(早戻し)	インデックス表示中:カーソルを左へ移動します。	-	✓	-	✓
		動画再生中:早戻しします。 静止画再生中:前の画像に戻ります。	-	✓	-	✓
⑩	▶▶(早送り)	インデックス表示中:カーソルを右へ移動します。	-	✓	-	✓
		動画再生中:早送りします。 静止画再生中:次の画像に進みます。	-	✓	-	✓
⑪	⏮(後スキップ)	動画再生中:シーンの先頭に戻ります。	-	✓	-	-
⑫	⏭(前スキップ)	動画再生中:次の動画に進みます。	-	✓	-	-
⑬	インデックス	再生中:インデックス画面に戻ります。	-	✓	-	✓
⑭	SNAP SHOT ※3	動画再生中:一時停止中にタッチすると、動画から静止画を切り出します。	-	✓	-	-

※1 動画撮影中は、切り換えできません。

※2 選んだ動画や静止画に位置情報が記録されていると、地図上に位置表示がされます。

※3 切り出した静止画は、元の画像と同じメディアに保存されます。