


静止画をインテリジェントオートで撮影する


インテリジェントオート撮影を使えば、細かい設定を気にせず気軽に撮影できます。

1 液晶モニターを開き、静止画を選ぶ

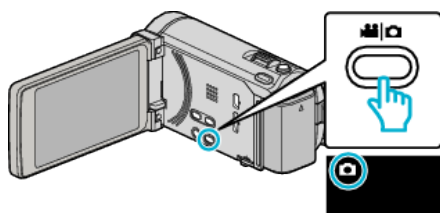


- アイコンが静止画になります。

2 撮影モードがインテリジェントオートか確認する

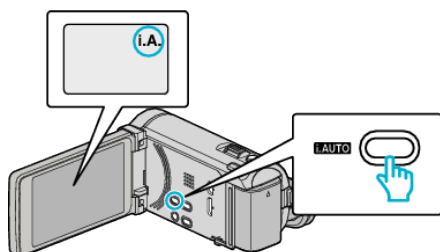


- **M** マニュアルになっているときは、i.AUTO ボタンを押して切り換えてください。押すたびに、インテリジェントオートとマニュアルが切り換わります。

3 被写体にピントを合わせる

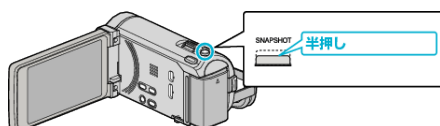

- ピントが合うと、ピント合わせアイコンが緑色に点灯します。

4 シャッターを切る

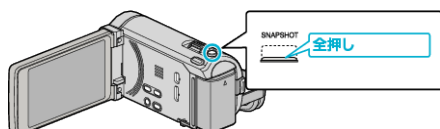


- 静止画記録中は、PHOTO が点灯します。
- 一部の表示は約3秒間で消えます。D ボタンを使って表示を切り換えられます。

メモ：


- 本機の液晶モニターは 3D 映像に対応しています。3D 効果を確認しながら撮影することができます。3D モードへの切り換えについては、「3D 映像を視聴するには」をご覧ください。
- 3D モードで撮影すると、液晶モニターには 3D 映像が表示されますが、記録される映像は 2D 映像です。
- 静止画を連続して撮影(連写)することができます。

静止画撮影時の画面表示

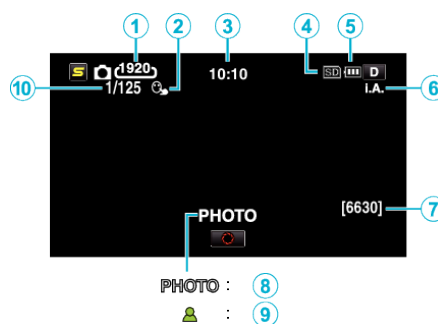

	表示アイコン	説明
①	静止画サイズ	静止画サイズのアイコンを表示します。 • 静止画サイズは変更できます。
②	タッチ優先 A E / A F	"タッチ優先 A E / A F" の設定を表示します。お買い上げ時は "顔追尾" に設定されています。
③	時刻	現在時刻を表示します。
④	記録メディア	静止画を記録するメディアのアイコンを表示します。記録メディアは変更できます。
⑤	バッテリー残量	バッテリー残量の目安を表示します。INFO ボタンを押すと、バッテリー残量の詳細を表示します。
⑥	撮影モード	i.AUTO ボタンを押すと、i.A. (インテリジェントオート) と M (マニュアル) が切り換わります。
⑦	撮影可能枚数	静止画撮影が可能な残り枚数を表示します。
⑧	静止画記録中	静止画の記録中は "PHOTO" を表示します。
⑨	ピント合わせ	ピントが合うと緑色に点灯します。
⑩	シャッタースピード	シャッタースピードを表示します。

静止画撮影時の操作ボタン

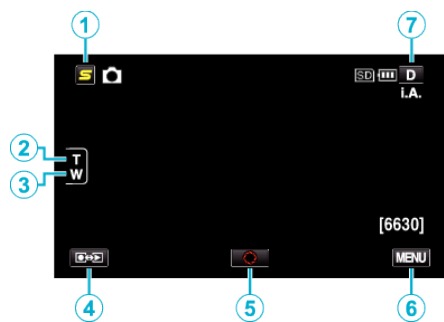

	操作ボタン	説明
①	フェイスショートカットメニューボタン	顔認識に関連する設定のショートカット画面を表示します。
② / ③	T/W ズーム	ズームレバーと同様の操作ができます。ズームレバーを操作するとき起こりがちな手ぶれを抑えてズーム操作ができます。
④	撮影/再生切換	撮影/再生モードに切り換えます。
⑤	静止画撮影	SNAPSHOT ボタンと同じ動作をします。ただし、半押しでのピント合わせはできません。
⑥	MENU	撮影メニュー(静止画)が表示されます。
⑦	画面表示切換 D	一部の表示は約3秒間で消えます。 D ボタンを使って、以下のように表示を切り換えられます。 <ul style="list-style-type: none"> ● D ボタンをタッチする タッチするたびに、約3秒間表示されます。 ● D ボタンをタッチし続ける 表示が消えないように設定できます。設定すると、画面表示切換ボタンが D から D? に変わります。D? ボタンをタッチすると、表示設定が解除されて元に戻ります。

撮影するときの便利な設定

- "オートパワーオフ"が"入"のときは、何も操作せずに5分経つと、節電のために電源が自動的に切れます。(バッテリー使用時のみ)
- "タッチ優先 A E / A F"が"顔追尾"のときは、被写体の顔を検出して、ピントや明るさを自動的に合わせてきれいに撮影できます。

ご注意：

- レンズを直射日光などに向けないでください。
- 雨や雪の降る屋外や浴室などの湿度の多い場所では、使わないでください。
- 湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直接あたるところでは、使わないでください。
- アクセラランプ点灯中は、バッテリーや AC アダプター、SD カードを取りはずさないでください。記録したデータが読み取れなくなることがあります。
- 本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示が出たり、正常に動作しないことがあります。このようなときは、一度電源を切ってから AC アダプターおよびバッテリーを取りはずしてください。本機がリセットされます。

メモ：

- 大切な撮影をする前に、試し撮りすることをおすすめします。
- 静止画の撮影時は、手ぶれ補正が働きません。
- 撮影条件によっては、画面の四隅が暗くなる場合がありますが、故障ではありません。このようなときはズームレバーを動かすなど、撮影条件を変えてご使用ください。