


## 映像をまとめて保存する

本機に記録した動画、または静止画をまとめて保存します。一度も保存していない動画、または静止画だけをまとめて保存することもできます。


### 1 動画または静止画を選ぶ

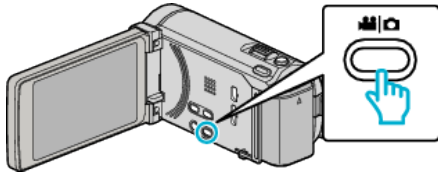


### 2 "バックアップする"をタッチする



### 3 保存するメディアをタッチする

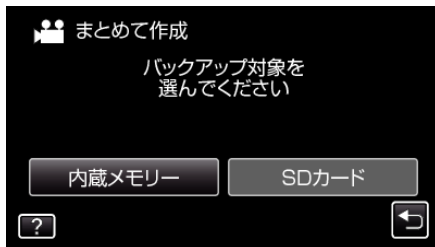

### 4 作成方法をタッチする

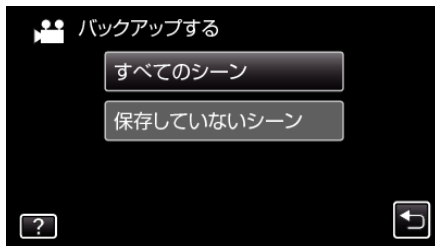


- "すべてのシーン"(動画)/"すべての画像"(静止画):  
本機内にあるすべての動画、または静止画を保存します。
- "保存していないシーン"(動画)/"保存していない画像"(静止画):  
一度も保存していない動画、または静止画をまとめて保存します。

### 5 HDD の空き容量を確認してから、"はい"をタッチする



- "はい"をタッチすると、バックアップを開始します。

### 6 作成が終わったら、"OK"をタッチする

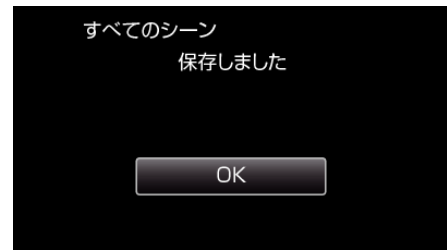

### 7 本機の電源ボタン(⏻)を2秒以上押して、電源を切ったあとに、USBケーブルを抜く

ご注意:

- 保存が終わるまで、電源を切ったり、USBケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。
- 動画の保存には時間がかかります。(例:画質 XP の場合、1時間の動画の保存に約20分かかる。)