


## 選んで保護する/選んで保護を解除する

映像を選んでまとめて保護、または解除します。

### 1 動画または静止画を選ぶ

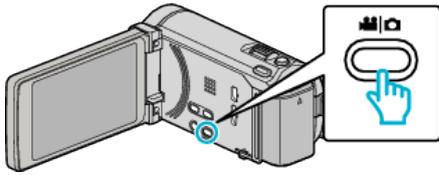

### 2 [再生] をタッチして、再生モードにする



### 3 "MENU" をタッチする



### 4 "プロテクト/解除" をタッチする



### 5 保護したい、または保護を解除したいファイル(映像)をタッチする



- タッチしたファイルに✓が表示されます。  
✓表示を消すには、ファイルを再度タッチしてください。
- 既に保護されているファイルは **On** と ✓ が表示されます。  
保護を解除するには、解除したいファイルをタッチし、✓を消してください。
- "全選択" をタッチすると、すべてのファイルを選択します。
- "全解除" をタッチすると、すべてのファイルの選択を取り消します。



- 2秒以内に連続して撮影された静止画、または連写モードで撮影された静止画はグループ化されます。また、最初に撮影されたファイル

(映像)のみ表示され、緑色の枠が付きま。このファイルをタッチすると、グループ化されたファイルの一覧画面が表示されます。保護したい、または保護を解除したいファイルをタッチしてから、"c"をタッチしてください。

- Eye-Fi カード使用時、Eye-Fi Helper で転送モードが「選択した画像だけを共有」、または「選択した画像だけ転送」になっているときは、**Wi-Fi** が表示されます。

### 6 "決定" をタッチして、終了する



- 選択したファイルに、保護を意味する **On** が表示されます。保護を解除したファイルからは、**On** の表示が消えます。