


映像をまとめて保存する

本機に記録した動画、または静止画をまとめて保存します。一度も保存していない動画、または静止画だけをまとめて保存することもできます。


1 動画または静止画を選ぶ

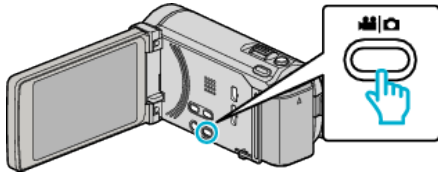


2 "まとめて作成"(動画)または"まとめて保存"(静止画)をタッチする



3 保存するメディアをタッチする

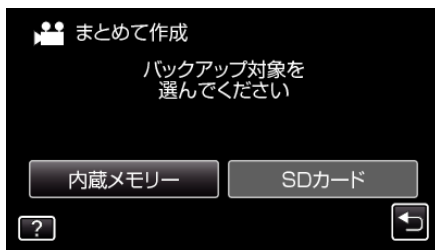


4 作成方法をタッチする

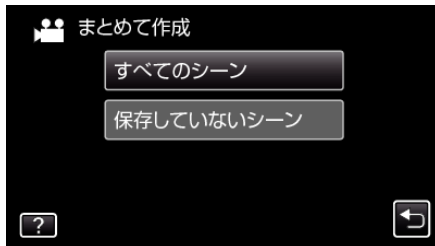


- "すべてのシーン"(動画)/"すべての画像"(静止画):
本機内にあるすべての動画、または静止画を保存します。
- "保存していないシーン"(動画)/"保存していない画像"(静止画):
一度も保存していない動画、または静止画をまとめて保存します。

5 "作成する"をタッチする

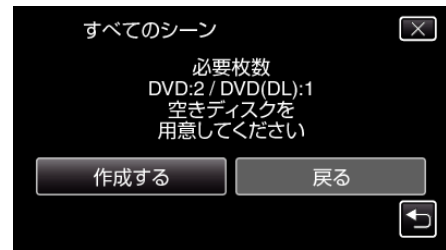

- 作成に必要なディスクの枚数が表示されます。ディスクを用意してください。

6 "はい"または"いいえ"をタッチする(👤モードのみ)

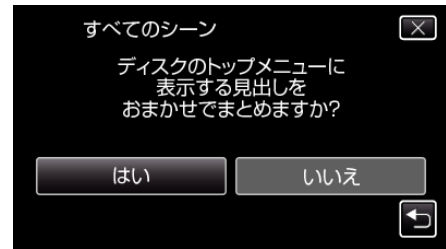

- "はい"を選ぶと、撮影日時が近い動画をまとめた見出しにします。
- "いいえ"を選ぶと、撮影日を見出しにします。

7 "作成する"をタッチする



- 「次のディスクを入れてください」と表示されたときは、新しいディスクに入れ換えてください。

8 作成が終わったら、"OK"をタッチする



9 本機の電源ボタン(🔋)を2秒以上押して、電源を切ったあとに、USBケーブルを抜く

ご注意: _____

- 保存が終わるまで、電源を切ったり、USBケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。

メモ: _____

- 作成したディスクを確認するときは、「外付けブルーレイドライブでディスクを再生する」(p. 0)をご覧ください。