


共通メニュー

1 "MENU"をタッチする



2 "⚙️"をタッチする

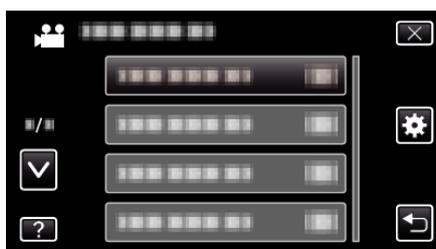

設定	内容
時計合わせ	現在時刻を修正したり、海外で使うときに合わせ直します。
日付表示配列	年月日の並び順と時間表示(24h/12h)を設定することができます。
LANG./言語	メニューなどで表示する言語を設定します。
モニター明るさ	画面の明るさを調整します。
動画記録メディア	動画の記録/再生するメディアを設定します。
静止画記録メディア	静止画の記録/再生するメディアを設定します。
操作音	操作音を鳴らすかどうか設定します。
オートパワーオフ	電源の切り忘れ防止のために設定します。
高速起動	高速起動を使えば、画面を閉じてから5分間、消費電力が撮影時の約1/3になります。
リモコン	リモコンで操作できるようにします。
デモモード	本機の機能をダイジェストでご覧になることができます。
3Dレベル調整	3D映像の見えかたを調整します。

設定メニュー

設定	内容
タッチパネル調整	タッチパネルのボタンをタッチしたときの反応位置を調整します。
3D注意表示	3D 視聴時の注意事項を表示するか設定します。
テレビ表示	テレビに、アイコンや日時を表示できます。
ビデオ出力	接続するテレビに合わせて画面比(16:9 または 4:3)に設定します。
HDMI 出力	HDMI 端子を接続したときに設定します。
HDMI 機器制御	HDMI CEC 規格に対応するテレビと接続して、電源のオン・オフを連動させるときに設定します。
Bluetooth	無線で他の機器と接続するとき設定します。
自動ファイナライズ	作成する DVD を対応機器で再生できるように自動的にファイナライズします。
工場出荷	すべての設定をお買い上げ時に戻します。
ファームウェア更新	本機の機能を最新版に更新できます。
PC用ソフト更新	本機内蔵のパソコン用のソフトウェアを最新版に更新できます。
メモリーフォーマット	内蔵メモリーのすべてのファイルを消去します。
SDフォーマット	SD カードのすべてのファイルを消去します。
メモリーデータ消去	本機を廃棄または譲渡するとき実行します。