


USER ボタンを設定する

よく利用するマニュアル調整機能を USER ボタンに設定しておくことで、機能の設定画面を早く表示できます。


機能を USER ボタンに設定する

1 動画または静止画を選ぶ

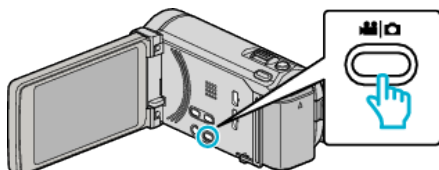

- アイコンが動画または静止画になります。

2 "MENU"をタッチする

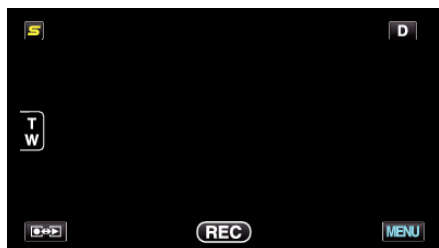

3 "USERボタン設定"をタッチする



- ^ または v をタッチすると、画面をスクロールできます。
- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- ↶ をタッチすると、前画面に戻ります。

4 設定したい機能を選択する



以下の機能から一つだけ選択することができます。

- ナイトアイ
- タッチ優先 A E / A F
- フォーカス
- 明るさ補正
- シャッタースピード
- 絞り優先 A E
- 逆光補正
- ホワイトバランス
- フォーカスアシスト
- フラッシュ(静止画モード)
- シャッターモード
- 連写スピード
- 手ぶれ補正(動画モード)
- セルフタイマー(静止画モード)

USER ボタンで調整する

調整は以下の手順で行ってください。

- 押すたびに設定(または ON/OFF)が切り換わる機能
(ナイトアイ、逆光補正、手ぶれ補正、セルフタイマー、シャッターモード、連写スピード、フォーカスアシスト、フラッシュ)

USER ボタンを押すと、設定が切り換わります。

- マニュアル調整がある機能
(フォーカス、明るさ補正、シャッタースピード、絞り優先 A E)

USER ボタンを押すと、オートとマニュアルに切り換わります。マニュアルの調整については"マニュアルで設定を変えて撮影する"(p. 0)をご覧ください。

- 選択メニューが表示される機能
(タッチ優先 A E / A F、ホワイトバランス)

- 1) USER ボタンを押す
- 2) 選択する機能をタッチして設定する

メモ:

- メニュー表示中は、USER ボタンで操作できません。