


液晶モニター上のボタンのなまえとはたらき

動画モードと静止画モードで、以下の画面が表示され、タッチパネルとして使用できます。

撮影画面(動画／静止画)

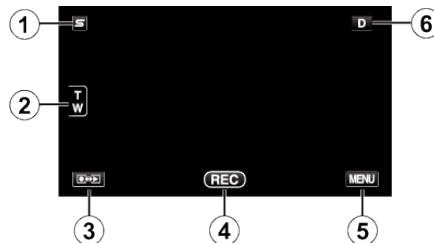

1 フェイスショートカットメニュー(ボタン)

- ・顔認識に関連する設定のショートカット画面を表示します。

2 ズームボタン

3 撮影/再生切換ボタン

- ・撮影/再生モードに切り替えます。

4 録画開始/停止ボタン

- ・REC:動画撮影開始ボタン
- ・●II:動画撮影停止ボタン
- ・◎:静止画撮影ボタン

5 メニュー(ボタン)

6 画面表示切換ボタン


一部の表示は約3秒間で消えます。Dボタンを使って、以下のように表示を切り換えられます。

- ・Dボタンをタッチする
タッチするたびに、約3秒間表示されます。

- ・Dボタンをタッチし続ける
表示が消えないように設定できます。設定すると、画面表示切換ボタンがDからD²に変わります。

D²ボタンをタッチすると、表示設定が解除されて元に戻ります。

再生画面(動画)

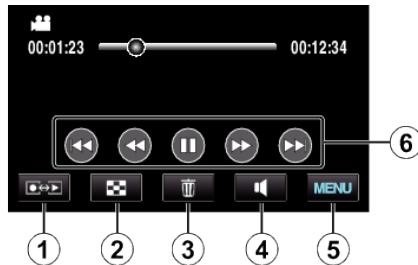

1 撮影/再生切換ボタン

- ・撮影/再生モードに切り替えます。

2 インデックス画面(一覧表示)ボタン


3 削除ボタン

4 音量調節ボタン

5 メニュー(ボタン)

6 操作ボタン

再生画面(静止画)

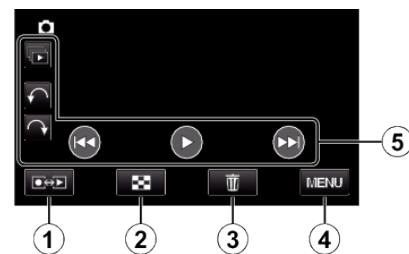

1 撮影/再生切換ボタン

- ・撮影/再生モードに切り替えます。

2 インデックス画面(一覧表示)ボタン

3 削除ボタン

4 メニュー(ボタン)

5 操作ボタン

インデックス画面(一覧表示)



1 日付(ボタン)

2 撮影/再生切換ボタン

- ・撮影/再生モードに切り替えます。

3 一覧表示切換ボタン(静止画のみ)

4 削除ボタン


5 再生メディアボタン

- ・SDカードと内蔵メモリーを切り替えます。

6 メニュー(ボタン)

7 ページ送り/戻しボタン

メニュー画面

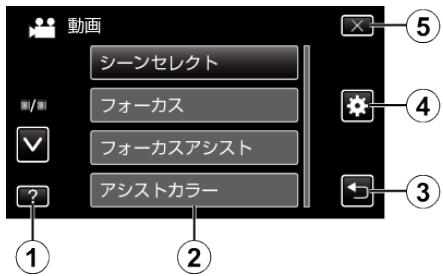

- 1 ヘルプボタン
- 2 メニュー項目
- 3 戻るボタン
- 4 共通メニューボタン
- 5 終了ボタン